





ユーザーズガイド

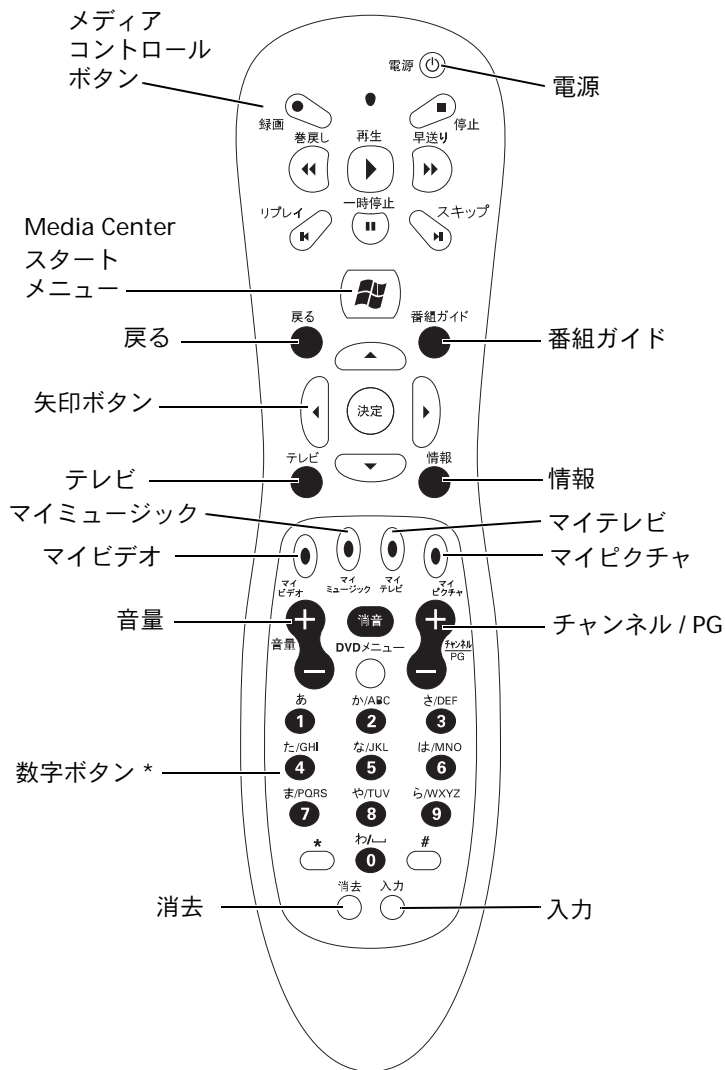

* メモ：Microsoft® Windows® XP 日本語版を実行しているコンピュータの場合、Media Center での検索に文字を入力したり、テキストボックスに文字を入力する際は、数字ボタンを使用して拡張文字を入力することができます。画面の指示に従ってください。

メモ、注意、警告

-  メモ：コンピュータの使用する上で知っておくと便利な情報が記載されています。
-  注意：ハードウェアの破損またはデータを損失する可能性があることを示します。また、その問題を回避するための方法も記載されています。
-  警告：物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。

© 2003 すべての著作権は Dell Computer Corporation にあります。

Dell Computer Corporation からの書面による許可なしには、いかなる方法においてもこのマニュアルの複写、転載を禁じます。

このマニュアルに使用されている商標： **Dell** および **DELL** のロゴは、Dell Computer Corporation の商標です。**Microsoft** および **Windows** は、Microsoft Corporation の登録商標です。

このマニュアルでは、上記以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Computer Corporation に所属するものではありません。

2003 年 8 月 P/N M1867 Rev. A00

目次

1 クイックスタート

はじめに.....	5
リモートコントローラのボタン	6
Media Center の起動.....	7
テレビの観賞	8
テレビ番組の鑑賞	8
テレビ番組ガイド	9
テレビ番組ガイドの使い方.....	9
テレビの録画	10
現在鑑賞中の番組の録画	10
ガイドを使用した番組の録画	11
検索を使用した番組の録画.....	12
手動での録画	14
テレビガイドの設定の変更.....	15
録画優先度の変更	15
録画したテレビの観賞	16
録画した番組の再生	16
DVD の再生.....	16
DVD の再生	17
ドライブ内の DVD の再生	18
元のサイズのウィンドウでの DVD の鑑賞.....	18

画像の表示	18
Media Center での画像の表示	19
スライドショーでの画像の表示	19
画像の並べ替え	20
音楽付きのスライドショーの表示	20

2 その他の機能

マイミュージックの使い方	21
CD のメディアライブラリへのコピー	21
メディアライブラリへのファイルの追加と再生リストの作成 ..	22
音楽の再生	23
マイビデオの使い方	24
ビデオの整理	24
デジタルビデオの再生	25


索引	27
-----------------	-----------

クイックスタート

はじめに

Microsoft® Windows® XP Media Center は、オールインワンコンピュータエンターテイメントセンターです。Media Center を使って、テレビ番組の鑑賞や録画、DVD の再生、画像の表示をおこなうことができます。以下の手順で、マウス / キーボードまたはオールインワンリモートコントローラを使った、いくつかの一般的な Windows XP Media Center の機能の使い方について説明します。

リモートコントローラのボタン

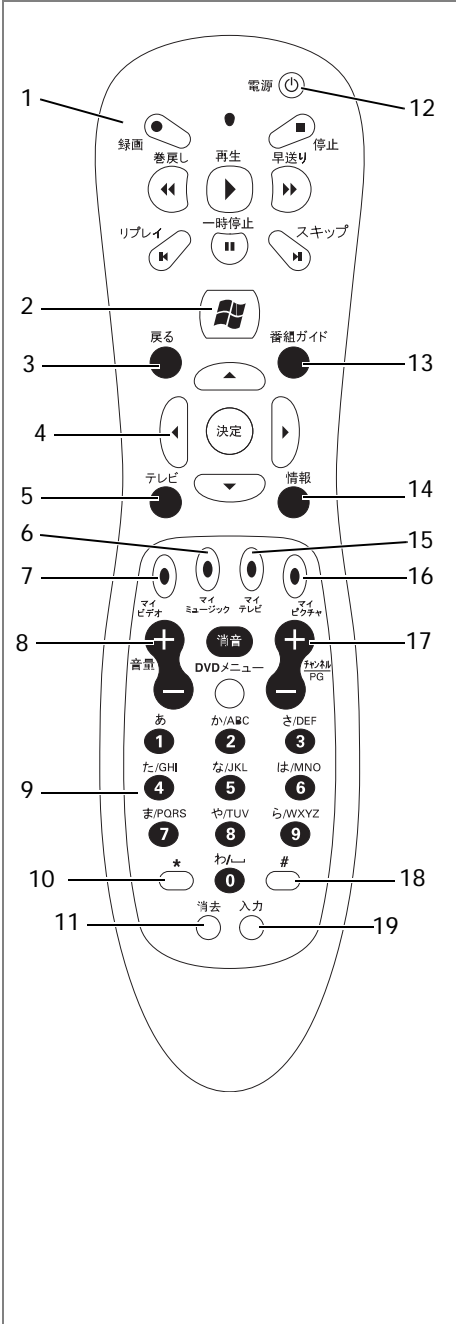 <p>1: 録画 (Record) button</p> <p>2: Media Center Start Menu button (Windows logo)</p> <p>3: Back button (left arrow)</p> <p>4: Arrow buttons (left, right, up, down)</p> <p>5: TV button</p> <p>6: Music button</p> <p>7: Video button</p> <p>8: Volume +/- buttons</p> <p>9: Numbered buttons (1-9, *, 0)</p> <p>10: Clear button</p> <p>11: Input button</p> <p>12: Power button</p> <p>13: Program Guide button</p> <p>14: Info button</p> <p>15: My TV button</p> <p>16: My PkCh (My PkCh) button</p> <p>17: Channel / PG buttons</p> <p>18: Clear button</p> <p>19: Input button</p>	<p>1 メディアコントロールボタン テレビ、DVD および CD の機能をコントロールします。</p> <p>2 Media Center スタートメニュー Media Center スタートメニューを開きます (7 ページ参照)。</p> <p>3 戻る Media Center の直前のウィンドウに戻ります。</p> <p>4 矢印ボタン すべての Media Center ウィンドウ内の移動に使用します。</p> <p>5 テレビ ライブテレビの全画面表示へのショートカットです。番組を一時停止した後、現在放送中の番組に戻る際にも使用します。</p> <p>6 マイミュージック マイミュージック ウィンドウを開きます。</p> <p>7 マイビデオ マイビデオ ウィンドウを開きます。</p> <p>8 音量 音量を上げたり (+) 下げたり (-) します。</p> <p>9 数字ボタン チャンネルの変更や Media Center 検索 / テキストボックスに文字を入力する際に使用します。</p> <p>10,18 文字入力 文字を入力することができます。</p> <p>11 消去 選択の解除およびキーボードの <Backspace> キーのように使用します。</p> <p>12 電源 コンピュータを省電源モードにします。</p> <p>13 番組ガイド テレビ番組ガイドを開いて (9 ページ参照)、利用可能なテレビのチャンネル、鑑賞および録画できる番組を表示します。</p> <p>14 情報 鑑賞および録画できるテレビ番組についての詳細情報を提供します。</p> <p>15 マイテレビ マイテレビ ウィンドウを開きます (8 ページ参照)。</p> <p>16 マイピクチャ マイピクチャ ウィンドウを開きます (18 ページ参照)。</p> <p>17 チャンネル / PG テレビチャンネルを変更したり、利用可能なオプションに応じて上下 (+) (-) に移動します。</p> <p>19 入力 ご希望の動作またはウィンドウオプションを選びます。</p>	<p>12 電源 (Power) button</p> <p>13 番組ガイド (Program Guide) button</p> <p>14 情報 (Info) button</p> <p>15 マイテレビ (My TV) button</p> <p>16 マイピクチャ (My PkCh) button</p> <p>17 チャンネル / PG (Channel / PG) buttons</p> <p>18 消去 (Clear) button</p> <p>19 入力 (Input) button</p>
--	--	--

Media Center の起動



マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 スタート ボタンをクリックして、Media Center をクリックします。 Media Center Start メニューウィンドウが表示されます。</p>	<p>1  を押します。 Media Center Start メニューウィンドウが表示されます。</p>



テレビの観賞

Media Center を使って、ご利用のテレビサービスプロバイダで提供される番組を鑑賞することができます。ただし、Media Center を使ってテレビを観賞する前に、お使いのコンピュータをテレビ信号ソース（ケーブルや衛星など）用に正しく設定して、ソフトウェアウィザードを実行する必要があります。ハードウェアの設定の詳細については、21 ページの「その他の機能」およびコンピュータに付属しているセットアップ図を参照してください。

テレビ番組の鑑賞

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。</p> <p>最後に選んだチャンネルまたは最初に利用可能なチャンネルが マイテレビ メニューの横に表示されます。</p> <p>2 チャンネルを変更するには、Media Center ツールバーで  をクリックするか、キーボードでチャンネルの番号を入力します（<Num Lock> を有効にしている必要があります）。</p> <p>メモ：マウスを動かすと、Media Center ツールバーが表示されます。</p> <p>3 TV ウィンドウを全画面モードにするには、テレビ画像をクリックします。TV ウィンドウの大きさを元に戻すには、Media Center ツールバーの上部で  をクリックします。</p>	<p>1 マイテレビ ボタンを押します。</p> <p>最後に選んだチャンネルまたは最初に利用可能なチャンネルが マイテレビ メニューの横に表示されます。</p> <p>2 チャンネルを変更するには、チャンネル /PG ボタンを押すか、数字ボタンを使ってチャンネルの番号を入力します。</p> <p>3 TV ウィンドウを全画面モードにするには、▼ を押し、小さい TV ウィンドウにスクロールして、決定 を押します。TV ウィンドウを元の大きさに戻すには、戻る ボタンを押します。</p>

テレビ番組ガイド

Media Center は、ご利用のテレビサービスプロバイダで利用可能なテレビ番組およびチャンネルの一覧をスクロール表示できるテレビ番組ガイドを提供します。このガイドは、チャンネルおよびネットワークだけでなく、番組名や時間帯も表示します。ガイドで表示される日数は、ご利用のテレビサービスプロバイダによって異なります。番組名を選ぶと、ウィンドウの下部に番組の詳細な情報が表示されます。

テレビ番組ガイドの使い方



- このガイドは、すべてのユーザーが利用可能な共有番組表です。録画予約されている際に、ユーザーが別の録画予約をしようとするメッセージが表示されます。
- ガイドをアップデートしない場合、表示される日数は日ごとに減ります。
- Media Center を、自動的にインターネットに接続して、ガイドをアップデートすることもできます。すべての ISP（インターネットサービスプロバイダ）がこの機能をサポートしているわけではありません。ご利用の ISP にお問い合わせください。

ご利用の ISP がガイドの自動アップデートをサポートしていない場合、**設定** ウィンドウでガイドを手動でアップデートする必要があります。自動アップデートを設定している場合でも、いつでもガイドを手動でアップデートすることができます。

- ガイドをアップデートしない場合、各チャンネルの横に、番組情報はありませんというメッセージが表示されます。
- ガイドのアップデート後にお使いのコンピュータが自動的にインターネット接続を切断しない場合、手動でインターネット接続を切断します。
- 表示されるチャンネル数および日時は、ご利用のテレビサービスプロバイダによって決められています。
- ガイドは、過去のテレビ番組表は表示しません。



メモ：リモートコントローラを使用して Media Center を操作している場合は、矢印キーを使って特定の機能をハイライト表示する必要があります。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。</p> <p>2 番組ガイド をクリックします。</p> <p>3 番組の詳細を見るには、カーソルを番組の上に移動します。 ウィンドウの下部に詳細が表示されます。</p> <p>4 チャンネルを変更するには、ウィンドウで  をクリックするか、キーボードの ↑↓ を押します。</p> <p>5 番組を見るには、その番組をクリックします。</p> <p>6 特定のチャンネルの今後の番組を表示するには、チャンネルの番号またはその放送局のコールサインの上にカーソルを移動します。ウィンドウの下部に今後の番組が表示されます。 ウィンドウで  をクリックして、表示されているチャンネルの今後の番組をスクロール表示することもできます。</p>	<p>1 番組ガイド ボタンを押します。</p> <p>2 番組の詳細を見るには、その番組をハイライト表示します。ウィンドウの下部に詳細が表示されます。</p> <p>3 チャンネルを変更するには、▲▼ を押します。</p> <p>4 番組を鑑賞するには、番組をハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>5 特定のチャンネルの今後の番組を表示するには、チャンネルの番号またはその放送局のコールサインをハイライト表示します。ウィンドウの下部に今後の番組が表示されます。 ▶ を押して、表示されているチャンネルの今後の番組をスクロール表示することもできます。</p>


テレビの録画


Media Center を使って、自由な時間に番組を鑑賞することができるように、テレビ番組を録画することができます。ガイドの **検索** を使用して、または手動で、現在鑑賞中の番組、今後の番組、またはシリーズ番組を録画することができます。複数の番組またはシリーズの録画を予約する場合、**マイテレビ** の **設定** ウィンドウで優先度を変更することができます。15 ページの「録画優先度の変更」を参照してください。








現在鑑賞中の番組の録画

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center ツールバーの下部で  をクリックします。 録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。</p>	<p>1 録画 ボタンを押します。 録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。</p>


ガイドを使用した番組の録画


 **メモ**：時間帯によっては、複数のネットワークが同じチャンネルを共有します。ガイドは、1つのネットワークに番組を表示することがあり、この場合、録画オプションが利用できないことがあります。録画予約をする前に、ガイドを手動でアップデートする必要がある場合があります。



 **メモ**：予約録画中は、現在録画している番組のみ鑑賞することができます。録画中にチャンネルを変更すると、録画が中止されます。







マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<ol style="list-style-type: none"> 1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。 2 番組ガイド をクリックします。 3 録画する番組に移動するには、ウィンドウで   をクリックするか、キーボードの ↑↓ を押します。番組が後日予定されていて表示されない場合、ウィンドウで  をクリックするか、キーボードで → を押して、将来の番組をスクロール表示します。 4 番組をクリックします。 5 録画 をクリックして番組を録画するか、シリーズ録画 をクリックしてシリーズ番組を録画します。 録画 アイコン  または シリーズ録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 録画の詳細設定 — 録画の開始時間 / 終了時間および他の録画設定を表示します。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 マイテレビ ボタンを押します。 2 番組ガイド をハイライト表示して、決定 を押します。 3 録画する番組に移動するには、▲▼ を押します。番組が後日予定されていて、表示されない場合、▶ を押して将来の番組をスクロール表示します。 4 番組をハイライト表示して、決定 を押します。 5 録画 をハイライト表示し、決定 を押して番組を録画します。または、シリーズ録画 をハイライト表示し、決定 を押してシリーズ番組を録画します。 録画 アイコン  または シリーズ録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。 <p>メモ：ガイドで録画する際、録画ボタンを 1 回押して番組を録画するか、2 回押してシリーズを録画するか、3 回押して直前に選んだ録画予約を取り消します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 録画の詳細設定 — 録画の開始時間 / 終了時間および他の録画設定を表示します。

検索を使用した番組の録画

 **メモ**：予約録画中は、現在録画している番組のみ鑑賞することができます。録画中にチャンネルを変更すると、録画が中止されます。





 **メモ**：Media Center 内の別のエリアに移動すると、最後に選択したテレビチャンネルは、ウィンドウの下部にあるインセットウィンドウに表示されます。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<ol style="list-style-type: none"> 1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。 2 検索 をクリックします。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • ジャンル — 教養、音楽、およびスポーツ などを含む一般的なカテゴリやサブカテゴリを表示して、番組を検索します。 • タイトル — キーボードを使用して番組名を入力する検索ボックスを表示します。Media Center は、入力される各文字に基づいて自動的に番組を検索します。多くの文字を入力するほど、検索結果はより特定されます。 • キーワード — キーボードを使用してキーワードを入力する検索ボックスを表示します。Media Center は、入力される各文字に基づいて、番組名または番組の詳細情報にある単語を自動的に検索します。多くの文字を入力するほど、検索結果はより特定されます。 検索が終了すると、番組の一覧が表示されます。 3 一覧を移動して録画する番組を探すには、ウィンドウで   をクリックするか、キーボードの ↑↓ を押します。 4 番組をクリックします。番組がシリーズ番組の場合、録画する特定の放送分をクリックします。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 マイテレビ ボタンを押します。 2 検索 をハイライト表示して、決定 を押します。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • ジャンル — 教養、音楽、およびスポーツ などを含む一般的なカテゴリやサブカテゴリを表示して、番組を検索します。 • タイトル — 数字ボタンを使用して番組名を入力する検索ボックスを表示します。Media Center は、入力される各文字に基づいて自動的に番組を検索します。多くの文字を入力するほど、検索結果はより特定されます。 • キーワード — 数字ボタンを使用してキーワードを入力する検索ボックスを表示します。Media Center は、入力される各文字に基づいて、番組名または番組の詳細情報にある単語を自動的に検索します。多くの文字を入力するほど、検索結果はより特定されます。 検索が終了すると、番組の一覧が表示されます。 3 一覧を移動して録画する番組を探すには、▲▼ を押します。 4 番組をハイライト表示して、決定 を押します。番組がシリーズ番組の場合、録画する特定の放送分をハイライト表示して、決定 を押します。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>5 録画 をクリックして特定の番組を録画するか、シリーズ録画 をクリックしてシリーズ番組を録画します。</p> <p>録画 アイコン  または シリーズ録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。</p> <p>メモ：録画予約が競合している場合、Media Center はメッセージを表示するので、録画する番組を選ぶことができます。</p> <p>6  をクリックして、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。</p>	<p>5 録画 をハイライト表示し、決定 を押して、番組を録画します。または、シリーズ録画 をハイライト表示し、決定 を押して、シリーズ番組を録画します。</p> <p>録画 アイコン  または シリーズ録画 アイコン  が、ガイドの番組の横に表示されます。</p> <p>メモ：録画予約が競合している場合、Media Center はメッセージを表示するので、録画する番組を選ぶことができます。</p> <p>6  を押して、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。</p>

手動での録画



Media Center を使って、予定されている番組が始まる前および番組が終了した後に録画することができます。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<ol style="list-style-type: none"> 1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。 2 テレビ録画 をクリックします。 3 録画予約の追加 をクリックします。 4 手動録画 をクリックします。 5 キーボードの数字ボタンを使って、チャンネルの番号を入力します。 6  をクリックして、設定を調節します — 設定は、録画頻度、日付、開始 / 終了時間、保存先、および画質オプションです。キーボードの数字ボタンを使用して、開始および終了時間を入力することもできます。 7 変更が終わったら、録画 をクリックします。 <p>メモ：録画予約が競合している場合、Media Center はメッセージを表示するので、録画する番組を選ぶことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 8  をクリックして、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 マイテレビ ボタンを押します。 2 テレビ録画 をハイライト表示して、決定 を押します。 3 録画予約の追加 をハイライト表示して、決定 を押します。 4 手動録画 をハイライト表示して、決定 を押します。 5 数字ボタンを使用して、チャンネルの番号を入力します。 6 ▲▼ を押して  を選び、設定を調節します — 設定は、録画頻度、日付、開始 / 終了時間、保存先、および画質オプションです。数字ボタンを使用して、開始および終了時間を入力することもできます。 7 決定 を押して、各設定を確認します。変更が終わったら、録画 をハイライト表示して、決定 を押します。 <p>メモ：録画予約が競合している場合、Media Center はメッセージを表示するので、録画する番組を選ぶことができます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 8  を押して、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。

テレビガイドの設定の変更

Media Center を使って、テレビ番組の再生 / 録画の設定の変更および DVD を再生することができます。ある番組録画と別の番組録画を同じ時間に設定した場合、Media Center を使って競合を解消することができます。

録画優先度の変更

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<ol style="list-style-type: none"> 1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。 2 テレビ録画 をクリックします。 3 予約済み番組 をクリックして、録画予約されているすべての番組の一覧を表示します。 4 変更する番組をクリックします。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 録画の設定 — 録画の開始時間 / 終了時間および他の録画設定を表示します。 • 保存期間 — 削除するまで番組を保存しておくことができます。 • シリーズ録画情報 — シリーズ番組を録画します。 • 録画しない — 録画予約をキャンセルします。 5  をクリックして、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。 	<ol style="list-style-type: none"> 1 マイテレビ ボタンを押します。 2 テレビ録画 をハイライト表示して、決定 を押します。 3 予約済み番組 をハイライト表示し、決定 を押して、録画予約されているすべての番組の一覧を表示します。 4 変更する番組をハイライト表示して、決定 を押します。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> • 録画の設定 — 録画の開始時間 / 終了時間および他の録画設定を表示します。 • 保存期間 — 削除するまで番組を保存しておくことができます。 • シリーズ録画情報 — シリーズ番組を録画します。 • 録画しない — 録画予約をキャンセルします。 5  を押して、Media Center Start メニューウィンドウに戻ります。

録画したテレビの観賞

Media Center は、録画したすべての番組を **テレビ録画** に保存します。**テレビ録画** ウィンドウで、名前、日付、またはカテゴリで番組を並べ替えることができます。録画した番組またはシリーズ番組を削除したり、録画エラーを確認することもできます。

録画した番組の再生




マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<ol style="list-style-type: none"> Media Center Start メニューウィンドウで、マイテレビ をクリックします。 テレビ録画 をクリックします。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 日付順 — 録画したすべての番組を日付順に並べ替えます。 名前順 — 録画したすべての番組を名前順に並べ替えます。 ジャンル順 — 録画したすべての番組をカテゴリ順に並べ替えます。 録画予約の追加 — 番組を録画する以下の方法を選ぶことができます — 番組予約、番組検索、自動録画、および手動録画。 予約済み番組 — 録画予約したすべての番組の一覧を表示します。 鑑賞する番組をクリックします。 再生 をクリックします。 	<ol style="list-style-type: none"> マイテレビ ボタンを押します。 テレビ録画 をハイライト表示して、決定 を押します。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。 <ul style="list-style-type: none"> 日付順 — 録画したすべての番組を日付順に並べ替えます。 名前順 — 録画したすべての番組を名前順に並べ替えます。 ジャンル順 — 録画したすべての番組をカテゴリ順に並べ替えます。 録画予約の追加 — 番組を録画する以下の方法を選ぶことができます — 番組予約、番組検索、自動録画、および手動録画。 予約済み番組 — 録画予約したすべての番組の一覧を表示します。 鑑賞する番組をハイライト表示して、決定 を押します。 再生 をハイライト表示して、決定 を押します。

DVD の再生

Media Center を使って、リモートコントローラまたはマウスを使用して DVD メニューを操作しながら、DVD を鑑賞することができます。DVD を別のアプリケーションプログラムで再生する場合、リモートコントローラのいくつかのボタンはサポートされません。

DVD の再生

- Media Center は、クローズドキャプション、字幕、および多言語に対応していますが、これらのオプションは DVD に含まれている場合にのみ表示されます。
- お使いの DVD に再生ソフトウェアが含まれている場合、DVD を挿入した際に Media Center が開かないことがあります。
- Media Center で DVD を鑑賞するには、DVD 再生ソフトウェアの画面上のメッセージでキャンセルして、Media Center を開きます。





マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、DVD をドライブに挿入します。数秒後、DVD は自動的に再生します。</p> <p>別のメディアを再生している場合、Media Center は DVD を再生するか尋ねます。はい または いいえ をクリックします。オプションをクリックしない場合、数秒後、DVD は全画面モードで自動再生します。</p> <p>2 DVD メニューが表示された場合、メニューの  をクリックして、DVD の再生をコントロールします。</p> <p>3 停止をクリックして、DVD の再生を停止します。</p> <p>以下のオプションを含む 停止 メニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 再開 — 前回停止した場所から DVD を再生します。 始めから再生 — DVD を最初から再生します。 タイトルメニュー — DVD のメインメニューを表示します (利用可能な場合)。 DVD の言語 — DVD の音声、字幕、およびメニューの言語を変更することができます。 取り出し — ディスクトレイを開きます。 <p>4 ウィンドウサイズを変更するには、DVD ウィンドウのタスクバーにある  をクリックします。</p>	<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、DVD をドライブに挿入します。数秒後、DVD は自動的に再生します。</p> <p>別のメディアを再生している場合、Media Center は DVD を再生するか尋ねます。はい または いいえ をハイライト表示して、決定 を押します。オプションを選ばない場合、数秒後、DVD は全画面モードで自動再生します。</p> <p>2 DVD メニューが表示された場合、メニューの項目を使用して、DVD の再生をコントロールします。</p> <p>3 停止をハイライト表示し、決定 を押して、DVD の再生を停止します。</p> <p>以下のオプションを含む 停止 メニューが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> 再開 — 前回停止した場所から DVD を再生します。 始めから再生 — DVD を最初から再生します。 タイトルメニュー — DVD のメインメニューを表示します (利用可能な場合)。 DVD の言語 — DVD の音声、字幕、およびメニューの言語を変更することができます。 取り出し — ディスクトレイを開きます。 <p>4 ウィンドウサイズを変更するには、マウスを使用する必要があります。DVD ウィンドウのタスクバーにある  をクリックします。</p>

ドライブ内の DVD の再生

ドライブ内に DVD があり Media Center の別のエリアまたは別のアプリケーションプログラムで操作していた場合、次の手順を実行します。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、DVD の再生 をクリックします。</p> <p>メモ：DVD の再生 オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>DVD が全画面モードで再生されます。</p>	<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、矢印ボタン ▲▼ を押し、DVD の再生 をハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>メモ：DVD の再生 オプションが表示されない場合、▲▼ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>DVD が全画面モードで再生されます。</p>



元のサイズのウィンドウでの DVD の鑑賞

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 DVD を再生中に  をクリックします。</p> <p>Media Center Start メニューが開き、インセットウィンドウで DVD が再生されます。</p> <p>2 ウィンドウのサイズを元に戻すには、タスクバーの  をクリックして、手動でウィンドウサイズを変更します。</p> <p>メモ：手動で Media Center ウィンドウのサイズを変更すると、DVD は同じサイズのウィンドウで再生されます。</p>	<p>1 DVD を再生中に  を押します。</p> <p>Media Center Start メニューが開き、インセットウィンドウで DVD が再生されます。</p> <p>2 ウィンドウサイズを元に戻すには、マウスを使用する必要があります。タスクバーの  をクリックして、手動でウィンドウサイズを変更します。</p> <p>メモ：手動で Media Center ウィンドウのサイズを変更すると、DVD は同じサイズのウィンドウで再生されます。</p>

画像の表示

Media Center を使って、画像を個別に、スライドショーで、または音楽付きのスライドショーで表示することができます。**Media Center** で画像を表示するには、Windows エクスプローラの **マイピクチャ** フォルダで画像を整理する必要があります。

Media Center での画像の表示

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイピクチャ をクリックします。</p> <p>メモ：マイピクチャ オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>画像をフォルダに整理している場合、ウィンドウの右側にサムネイルおよびフォルダアイコンが表示されます。</p> <p>2 画像またはフォルダをクリックして、フォルダ内の画像を表示します。選択した画像が全画面モードで開きます。</p> <p>3 ウィンドウで表示されていない画像を表示するには、ウィンドウで   をクリックするか、キーボードの ↑↓ を押して画像ファイルまたはフォルダの別のページにスクロールします。</p>	<p>1 マイピクチャ ボタンを押します。</p> <p>画像をフォルダに整理している場合、ウィンドウの右側にサムネイルおよびフォルダアイコンが表示されます。</p> <p>2 ◀▶ を押して画像ファイルおよびフォルダ内を移動します。</p> <p>3 フォルダまたはファイルをハイライト表示し、フォルダ内の画像を表示して、決定 を押します。選択した画像が全画面モードで開きます。</p> <p>4 ウィンドウで表示されていない画像を表示するには、▲▼ を押して画像ファイルまたはフォルダの別のページにスクロールします。</p>




スライドショーでの画像の表示

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイピクチャ をクリックします。</p> <p>メモ：マイピクチャ オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>2 表示する画像フォルダをクリックします。</p> <p>3 スライドショー をクリックして、画像を自動的に表示します。キーボードの ←→ を押して、次の画像や前の画像を表示することもできます。</p> <p>スライドショーで表示する画像を選択しない場合、Media Center は、一覧表示されている最初のフォルダを使用します。</p>	<p>1 マイピクチャ ボタンを押します。</p> <p>2 表示する画像のフォルダをハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>3 スライドショー をハイライト表示し、決定 を押して画像を自動的に表示します。◀▶ を押して次の画像や前の画像を表示することもできます。</p> <p>スライドショーで表示する画像を選択しない場合、Media Center は、一覧表示されている最初のフォルダを使用します。</p>

画像の並べ替え

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイピクチャ をクリックします。</p> <p>メモ：マイピクチャ オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>2 日付順 または 名前順 をクリックします。</p>	<p>1 マイピクチャ ボタンを押します。</p> <p>2 日付順 または 名前順 をハイライト表示して、決定 を押します。</p>

音楽付きのスライドショーの表示

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイミュージック をクリックします。</p> <p>メモ：マイミュージック オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>2 再生する曲をクリックします。</p> <p>3 音楽が自動的に再生しない場合、Media Center ツールバーの  をクリックします。</p> <p>4  をクリックします。</p> <p>5 マイピクチャ をクリックします。</p> <p>メモ：マイピクチャ オプションが表示されない場合、キーボードの ↑↓ を使って一覧をスクロール表示します。</p> <p>6 表示する画像フォルダをクリックします。</p> <p>7 スライドショー をクリックします。</p> <p>Media Center が全画面モードになる際に、インセットウィンドウが表示されなくなり、音楽が再生され続けます。</p>	<p>1 マイミュージック ボタンを押します。</p> <p>2 曲をハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>3 音楽が自動的に再生されない場合、再生 ボタン  を押します。</p> <p>4 マイピクチャ ボタンを押します。</p> <p>5 表示する画像のフォルダをハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>6 スライドショー をハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>Media Center が全画面モードになる際に、インセットウィンドウが表示されなくなり、音楽が再生され続けます。</p>

その他の機能

マイミュージックの使い方

Media Center を使って、CD または音楽ライブラリ内のデジタル音楽ファイルのコピー、整理、および再生をすることができます。

CD のメディアライブラリへのコピー

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイミュージック をクリックします。</p> <p>2 CD を挿入します。</p> <p>Media Center は、CD を再生するかどうかが尋ねます。はい または いいえ をクリックします。オプションをクリックしない場合、音楽トラックは自動的に表示されます。</p> <p>3 ライブラリに保存 をクリックします。</p>	<p>1 マイミュージック ボタンを押します。</p> <p>2 CD を挿入します。</p> <p>Media Center は、CD を再生するかどうかが尋ねます。はい または いいえ をハイライト表示して、決定 を押しします。オプションを選ばない場合、音楽トラックは自動的に表示されます。</p> <p>3 ライブラリに保存 をハイライト表示して、決定 を押しします。</p>

メディアライブラリへのファイルの追加と再生リストの作成

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**Windows Media Player** を選びます。
- 2 Windows Media Player で、**メディアライブラリ** をクリックします。**メディアライブラリ** を初めて選ぶ際に、Media Player はお使いのコンピュータ内の音楽ファイルを検索する必要がありますというメッセージを表示します。
- 3 **はい** をクリックします。
Media Player は、利用可能なすべてのオーディオメディアを検索して、**メディアライブラリ** に入れます。
- 4 ツールバーの **再生リスト** をクリックして、ドロップダウンメニューの **新しい再生リスト** をクリックします。
- 5 再生リストの名前を入力して、**OK** をクリックします。
新しい再生リストが **新しい再生リスト** に表示されます。
- 6 **メディアライブラリ** で、追加する音楽ファイルをハイライト表示し、右クリックして、**再生リストに追加** を選びます。
- 7 **再生リストに追加** ウィンドウで、ファイルを追加する再生リストをクリックして、**OK** をクリックします。この手順を繰り返して、すべての音楽ファイルを追加します。
- 8 **メディアライブラリ** で、再生リストを選んで音楽ファイルが追加されていることを確認します。
- 9 **Media Center** が開いた場合は閉じます。Media Center を閉じない限り、再生リストは **マイミュージック** に表示されません。

音楽の再生

マイミュージック を使って、再生リスト、アルバム、アーティスト、およびジャンルなどの異なる方法で曲を再生することができます。以下の表に、音楽をアルバムで再生する際の例を示します。

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイミュージック をクリックします。</p> <p>2 アルバム をクリックします。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 再生 — 選択したアルバムを再生します。 • ランダム再生 — アルバムの音楽トラックの再生順序を変更します。 • 一覧で表示 — 一覧でアルバムを整理します。 • ジャケットで表示 — ジャケットでアルバムを整理します。 <p>3 アルバムをクリックします。</p> <p>4 再生 をクリックします。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 曲の表示 — ジャケットを表示して、音楽トラックを1曲再生します。 • 全トラックの表示 — アルバムのすべてのトラックの一覧を表示します。 • ランダム再生 — アルバムの音楽トラックの再生順序を変更します。 • 連続再生 — アルバムを繰り返し再生します。 • 音楽の購入 — インターネットに接続し、CDの情報を探して、音楽CDを購入します。 • 視覚エフェクト — 音楽を再生する際に表示するグラフィックを変更します。 	<p>1 マイミュージック ボタンを押します。</p> <p>2 アルバム をハイライト表示して、決定 を押します。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 再生 — 選択したアルバムを再生します。 • ランダム再生 — アルバムの音楽トラックの再生順序を変更します。 • 一覧で表示 — 一覧でアルバムを整理します。 • ジャケットで表示 — ジャケットでアルバムを整理します。 <p>3 アルバムをハイライト表示して、決定 を押します。</p> <p>4 再生 をハイライト表示して、決定 を押します。 以下のオプションがウィンドウに表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 曲の表示 — ジャケットを表示して、音楽トラックを1曲再生します。 • 全トラックの表示 — アルバムのすべてのトラックの一覧を表示します。 • ランダム再生 — アルバムの音楽トラックの再生順序を変更します。 • 連続再生 — アルバムを繰り返し再生します。 • 音楽の購入 — インターネットに接続し、CDの情報を探して、音楽CDを購入します。 • 視覚エフェクト — 音楽を再生する際に表示するグラフィックを変更します。

マイビデオの使い方

Media Center を使って、お使いのコンピュータのビデオを整理したり再生することができます。

ビデオの整理

お使いのコンピュータにデジタルビデオカメラを接続すると、Windows は、どのようにビデオをキャプチャするか尋ねます。様々なソフトウェアプログラムを使って、ビデオファイルをキャプチャおよび編集することができます。ほとんどのプログラムは、ファイルを Windows エクスプローラの **マイビデオ** に自動的に保存します。そうでない場合、Media Center でビデオを再生するには、Windows エクスプローラの **マイビデオ** または **共有ビデオ** フォルダにビデオを移動する必要があります。**マイビデオ** または **共有ビデオ** にすべてのビデオを移動すると、ファイル名の変更、ファイルの追加、削除、およびフォルダへ整理することができます。



Windows エクスプローラの **マイビデオ** フォルダでビデオを整理したり保存するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**マイドキュメント** をクリックします。
- 2 **マイビデオ** フォルダをダブルクリックします。

ビデオを他のユーザーと共有する場合、**共有ビデオ** フォルダにビデオファイルを入れます。Windows エクスプローラの **共有ビデオ** フォルダでビデオを整理したり保存するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックして、**マイドキュメント** をクリックします。
- 2 **その他** で、**共有ドキュメント** をクリックします。
- 3 **共有ビデオ** フォルダをダブルクリックします。

デジタルビデオの再生

マウスおよびキーボードを使用する場合	リモートコントローラを使用する場合
<p>1 Media Center Start メニューウィンドウで、マイビデオ をクリックします。</p> <p>ビデオをフォルダに整理した場合、ウィンドウの右側に、ビデオファイルの小さい画像およびフォルダアイコンが表示されます。</p> <p>2 画像をクリックして、ビデオを再生します。選んだビデオが全画面モードで再生されるか、ビデオファイルの一覧を表示したフォルダが開きます。</p> <p>より小さいウィンドウでビデオを再生する場合、戻る ボタンをクリックします。</p> <p>3 ウィンドウで表示されていないビデオを表示するには、ウィンドウで   をクリックするか、キーボードの ↑↓ を押してビデオファイルまたはフォルダの別のページにスクロールします。</p>	<p>1 マイビデオ ボタンを押します。</p> <p>ビデオをフォルダに整理した場合、ウィンドウの右側に、ビデオファイルの小さい画像およびフォルダアイコンが表示されます。</p> <p>2 ◀▶ を押して画像をハイライト表示し、決定 を押してビデオを再生します。選んだビデオが全画面モードで再生されるか、ビデオファイルの一覧を表示したフォルダが開きます。</p> <p>より小さいウィンドウでビデオを再生する場合、戻る ボタンを押します。</p> <p>3 ウィンドウで表示されていないビデオを表示するには、▲▼ を押して、ビデオファイルまたはフォルダの別のページにスクロールします。</p>

索引

D

DVD

再生 16

元のサイズのウィンドウ 18

M

Media Center

起動 7

あ

音楽

再生 23

か

画像

音楽付きの表示 20

スライドショー 19

並べ替え 20

表示 18

さ

再生リスト

作成 22

た

テレビ

鑑賞 8

検索を使用した録画 12

手動での録画 14

録画 10

録画およびガイド 11

録画および鑑賞 10, 16

テレビ番組ガイド

鑑賞 9

設定 15

録画 11

は

ビデオ

再生 25

整理 24

ま

メディアライブラリ

CDのコピー 21

ら

リモートコントローラ

ボタン 6

録画

ガイドの使用 11

現在鑑賞中の番組 10

検索の使用 12

手動 14

テレビ番組 10

番組の鑑賞 16

