

**studio** **xps**™

**GUÍA DE INSTALACIÓN**



**YOURS IS HERE**



**studio** **xps**™  
GUÍA DE INSTALACIÓN

Modelo DCMMF

## Notas, Precauciones y Avisos



**NOTA:** una NOTA indica información importante que le ayudará a hacer mejor uso del ordenador.



**PRECAUCIÓN:** una PRECAUCIÓN indica que se pueden producir daños importantes en el hardware o la pérdida de datos y le dice cómo evitar el problema.



**ADVERTENCIA:** un AVISO indica la posibilidad de producirse daños de propiedad, personales o la muerte.

Si ha comprado un ordenador de la serie n de Dell™, cualquier referencia que se haga en este documento a los sistemas operativos Microsoft® Windows® no es aplicable.

---

**La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.**

**© 2008 Dell Inc. Todos los derechos reservados.**

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales de cualquier manera que se haga sin el permiso por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL*, *YOURS IS HERE*, *Studio XPS*, *Dell On Call*, y *DellConnect* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Intel* es una marca comercial registrada y *Core* es una marca comercial de Intel Corporation en los Estados Unidos y en otros países; *Microsoft*, *Windows*, *Windows Vista*, y el botón *Inicio (color)* de *Windows Vista* son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países; *Blu-ray Disc* es una marca comercial de Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y que Dell utiliza bajo licencia.

Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

**Octubre de 2008**

**P/N P372K**

**Rev. A00**

# Contenido

<b>Instalación de Studio XPS™ 435MT. . . . .</b>	<b>5</b>	<b>Solución de problemas . . . . .</b>	<b>22</b>
Antes de Configurar su ordenador . . . . .	5	Problemas con la red . . . . .	22
Conexión de la pantalla . . . . .	6	Problemas con la alimentación . . . . .	23
Conexión de un cable de vídeo a la pantalla. . . . .	6	Problemas con la memoria . . . . .	25
Conexión del teclado y del ratón . . . . .	8	Bloqueos y problemas de software . . . . .	26
Conexión del cable de red (Opcional) . . . . .	8	<b>Cómo utilizar herramientas compatibles . . . . .</b>	<b>28</b>
Conexión de los cables de alimentación para su monitor y su ordenador. . . . .	9	Dell Support Center . . . . .	28
Pulse los botones de encendido de la pantalla y del ordenador . . . . .	10	Mensajes del sistema . . . . .	29
Configuración de Windows Vista® . . . . .	10	Solucionador de problemas de hardware. . . . .	31
Conexión a Internet (Opcional). . . . .	11	Dell Diagnostics . . . . .	32
<b>Cómo utilizar Studio XPS™ 435MT. . . . .</b>	<b>14</b>	<b>Opciones de recuperación de sistema . . . . .</b>	<b>35</b>
Componentes de la parte posterior . . . . .	14	Restaurar sistema . . . . .	35
Componentes de la vista posterior . . . . .	17	Restaurar Imagen de Fábrica de Dell . . . . .	37
Conectores del panel posterior . . . . .	18	Cómo volver a instalar el sistema operativo. . . . .	39
Componentes de software . . . . .	20		

<b>Cómo obtener ayuda</b> .....	<b>41</b>
Asistencia técnica y servicio al cliente. . . .	42
DellConnect™ .....	42
Servicio en línea .....	43
Servicio de AutoTech .....	44
Información sobre productos .....	44
Devolución de artículos para su reparación bajo garantía o para recibir crédito .....	45
Antes de llamar .....	46
Cómo ponerse en contacto con Dell .....	47
<b>Buscar más información y recursos</b> .....	<b>48</b>
<b>Especificaciones</b> .....	<b>50</b>
<b>Apéndice</b> .....	<b>56</b>
Aviso de productos de Macrovision .....	56
<b>Índice</b> .....	<b>57</b>

# Instalación de Studio XPS™ 435MT

Esta sección proporciona información acerca de la instalación de su portátil Studio XPS 435MT y la conexión de los periféricos.

## Antes de Configurar su ordenador

Colocar el ordenador de forma que tenga fácil acceso a una fuente de energía, ventilación adecuada y una superficie nivelada.

Si limita el flujo de aire alrededor del ordenador, este puede sobrecalentarse. Para evitar un calentamiento excesivo, asegúrese de dejar al menos 10,2 cm (4 pulgadas) de espacio en la parte trasera del ordenador y un mínimo de 5,1 cm (2 pulgadas) en las otras partes. Cuando su ordenador esté encendido no debe guardarlo en un espacio cerrado, como un armario o un cajón.








### Conexión de la pantalla

Su ordenador no tiene conector de vídeo integrado. Puede utilizar el conector disponible en la tarjeta de vídeo en la ranura de expansión para conectar a la pantalla.

### Conexión de un cable de vídeo a la pantalla

Compruebe su televisor o monitor para ver qué tipo de conectores tiene disponibles. Consulte la siguiente tabla cuando identifique los conectores de su pantalla para seleccionar el tipo de conexión que puede utilizar.


VGA		
HDMI	<b>HDMI</b>	
DVI		

Conecte la pantalla utilizando el conector VGA, el conector HDMI, o el conector DVI.


El conector HDMI es un conector digital de alto rendimiento que lleva tanto señales de vídeo como de audio para pantallas como televisores o monitores con altavoces integrados. El conector VGA sólo lleva señales de vídeo y puede utilizarse con pantallas como monitores y proyectores.

#### Cómo conectar el conector VGA

Conecte la pantalla utilizando un cable VGA (que normalmente tiene conectores azules en los extremos).

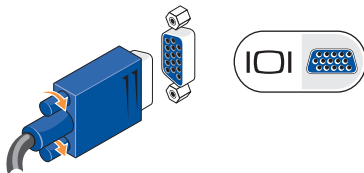


Si su pantalla tiene un conector DVI, utilice el cable VGA (con conectores azules en los extremos) con el adaptador de DVI a VGA (conector blanco).

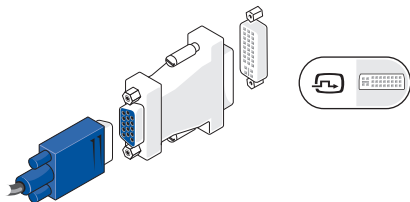

**NOTA:** puede adquirir un adaptador DVI a VGA en la página web de Dell en [dell.com](http://dell.com).


### Conexión utilizando un conector HDMI

Conecte la pantalla utilizando un cable HDMI.



### Conexión utilizando un conector DVI


Conecte la pantalla utilizando un cable DVI.

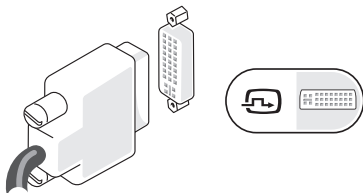


**NOTA:** puede adquirir cables HDMI y DVI adicionales en la página web de Dell en [dell.com](http://dell.com).

## Conexión del teclado y del ratón

Utilice los conectores USB en el panel posterior del ordenador para conectar un teclado y un ratón.

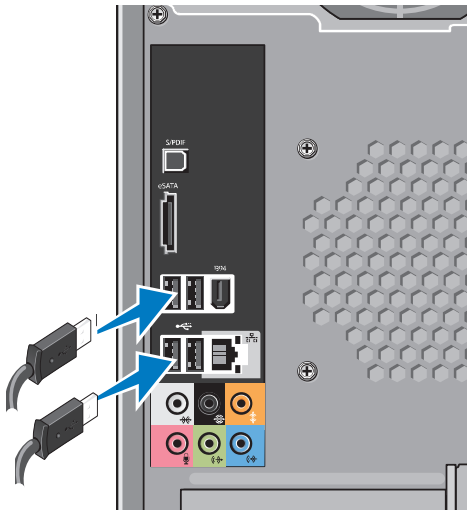

## Conexión del cable de red (Opcional)

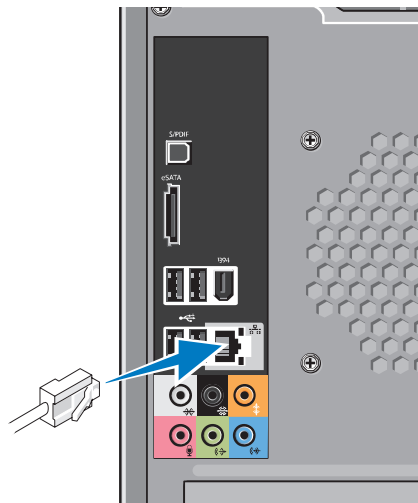


No es necesaria una conexión de red para completar la configuración de este ordenador, pero si tiene una red o conexión a Internet que utilice una conexión de cable (como un módem por cable doméstico o enchufe Ethernet), puede conectarlo ahora. Utilice sólo un cable Ethernet (conector RJ45). No enchufe ningún cable telefónico (conector RJ11) al conector de red.




Para conectar el ordenador a una red o a un dispositivo de banda ancha, conecte un extremo del cable de red a un puerto de red o a un dispositivo de banda ancha. Conecte el otro extremo del cable de red al conector del adaptador de red situado en el panel posterior del ordenador. Oirá un clic cuando el cable de red esté conectado correctamente.

## Conexión de los cables de alimentación para su monitor y su ordenador

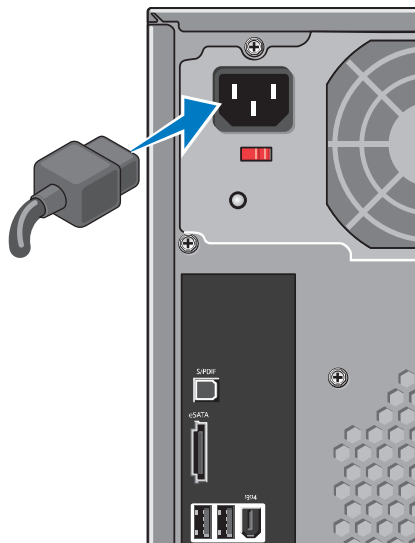

## Pulse los botones de encendido de la pantalla y del ordenador

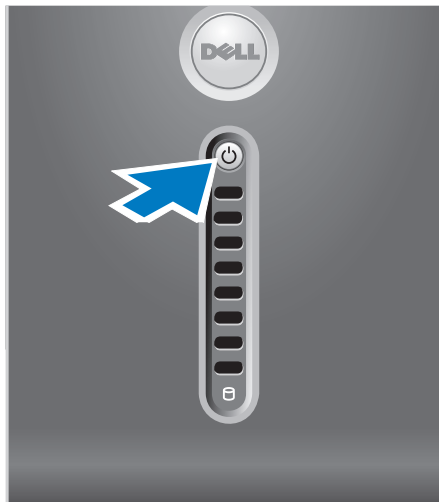


## Configuración de Windows Vista®

Para configurar Windows Vista por primera vez, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Estos pasos son obligatorios y pueden tardar 15 minutos en finalizar. Las pantallas le guiarán por los diferentes procedimientos, incluidos la aceptación de los contratos de licencia, el establecimiento de las preferencias y la instalación de una conexión a Internet.


△ **PRECAUCIÓN:** no interrumpa el proceso de configuración del sistema operativo. Si lo hace, es posible que no pueda utilizar el ordenador.

## Conexión a Internet (Opcional)

 **NOTA:** los ISP y sus ofertas varían según el país.

Para conectarse a Internet, se necesita un módem o una conexión de red y un proveedor de servicios de Internet (ISP). El ISP ofrecerá una o varias de las siguientes opciones de conexión a Internet:

- Conexiones DSL que proporcionan acceso a Internet de alta velocidad a través de la línea telefónica existente o del servicio de teléfono móvil. Con una conexión DSL, se puede acceder a Internet y utilizar el teléfono en una sola línea simultáneamente.
- Conexiones de módem por cable que proporcionan acceso a Internet de alta-velocidad a través de la línea de TV por cable local.
- Conexiones de módem por satélite que proporcionan acceso a Internet de alta velocidad a través del sistema de televisión por satélite.


- Conexiones telefónicas que proporcionen acceso a internet mediante una línea telefónica. Las conexiones telefónicas son considerablemente más lentas que las conexiones DSL y de módem por cable (o satélite). Su ordenador no tiene un módem integrado. Puede utilizarse un módem USB opcional para conectarse a este ordenador.
  - Conexiones de Red de área local inalámbrica (WLAN) conexiones que proporcionan acceso a Internet utilizando tecnología WiFi 802.11. La compatibilidad con una Red de área local inalámbrica requiere componentes internos opcionales que pueden estar o no instalados en su ordenador, según lo que decidiera en el momento en que lo adquirió.
-  **NOTA:** si el módem externo USB o adaptador WLAN no forman parte de su pedido original, puede adquirir uno de la página web de Dell en **dell.com**.

### Configuración de una conexión a internet por cable

Si utiliza una conexión telefónica, enchufe la línea telefónica al módem USB externo (opcional) y a la toma de teléfono de la pared antes de configurar la conexión a Internet. Si utiliza una conexión de módem por cable o satélite o una conexión DSL, póngase en contacto con el ISP o el servicio de teléfono móvil para obtener las instrucciones de configuración.

### Configuración de una conexión inalámbrica

Debe conectarse a su enrutador inalámbrico antes de utilizar una conexión a internet inalámbrica. Para configurar la conexión a un enrutador inalámbrico:


1. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
2. Haga clic en **Inicio**  → **Conectar a**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.


### Configuración de la conexión a Internet


Para configurar una conexión a Internet con un acceso directo al ISP en el escritorio:


1. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
2. Haga doble clic en el icono ISP en el escritorio de Microsoft® Windows®.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Si no tiene un icono ISP en el escritorio o si desea configurar una conexión a Internet con un ISP diferente, realizar los pasos del apartado siguiente.

 **NOTA:** si no puede conectarse a Internet pero anteriormente sí podía conectarse, es posible que el ISP haya interrumpido el servicio. Póngase en contacto con su ISP para comprobar el estado de servicio o intente conectarse más tarde.

 **NOTA:** tenga a mano la información sobre ISP. Si no tiene un ISP, el asistente Conectarse a Internet puede ayudarle a obtener uno.

1. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
2. Haga clic en **Inicio**  → **Panel de control**.
3. En **Red e Internet**, haga clic en **Conectarse a Internet**.  
Aparece la ventana **Conectarse a Internet**.
4. Haga clic en **Banda ancha (PPPoE)** o **Conexión telefónica**, en función de cómo desee conectarse:
  - a. Seleccione **Banda ancha** si va a utilizar una conexión de tecnología inalámbrica DSL, módem por satélite, módem por cable de televisión o Bluetooth®.
  - b. Seleccione **conexión telefónica** si va a utilizar un módem de acceso telefónico USB o ISDN.

 **NOTA:** si no sabe qué tipo de conexión debe seleccionar, haga clic en **Help me choose** (Ayúdeme a escoger) o póngase en contacto con el ISP.


5. Siga las instrucciones de la pantalla y utilice la información de configuración proporcionada por su ISP para realizar la configuración.

# Cómo utilizar Studio XPS™ 435MT


Su ordenador tiene indicadores, botones y componentes que proporcionan información mediante accesos directos de un vistazo y rápidos para las tareas comunes.

## Componentes de la parte posterior


- 1 La Etiqueta de servicio (ubicada en la parte superior del chasis por delante):** utilice la etiqueta de servicio para identificar su ordenador cuando acceda al sitio web de Dell Support o llame al servicio técnico.
- 2 Unidad óptica:** reproduce o graba únicamente los CD, DVD y discos Blu-ray™.
- 3 Panel de unidad óptica:** este panel cubre la unidad óptica (que se muestra en posición abierta).

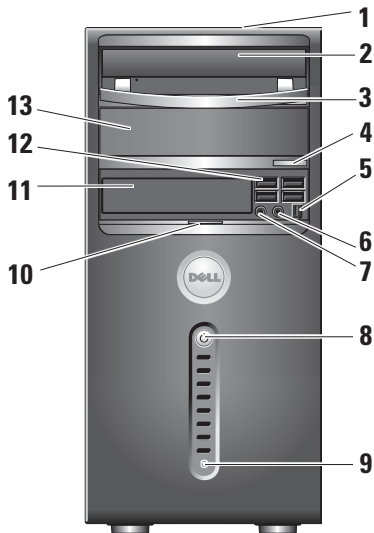



**4 Botón de expulsión de la unidad óptica:** pulse para expulsar el disco de la unidad óptica.

**5  Conector de IEEE 1394:** conecta a unidades multimedia de alta velocidad de serie como las cámaras de vídeo digitales.

**6  Conector de auricular:** conecta los auriculares.

 **NOTA:** para conectar a un altavoz encendido o sistema de sonido, utilice la salida de audio o el conector S/PDIF que está situado en la parte posterior del ordenador.

**7  Línea de entrada o conector de micrófono:** conecta el micrófono de voz o un cable de audio para el registro de audio.

**8  Botón y luz de encendido:** activa el encendido al presionarlo. La luz del centro de este botón señala el estado de alimentación:

- Luz blanca intermitente: indica que el ordenador está en modo de suspensión.
- Luz blanca fija: indica que el ordenador está activado.
- Luz ámbar intermitente: hay un problema en la placa base.
- Luz ámbar fija: indica que puede haber un problema con la placa base o el suministro de energía.



- 9** **Indicador de actividad del disco duro:** se enciende cuando el ordenador lee o escribe datos. Una luz intermitente azul indica actividad en el disco duro.




**PRECAUCIÓN:** para evitar la pérdida de datos, no apague nunca el equipo mientras el indicador del disco duro parpadee.

- 10** **La manilla del panel frontal:** deslice la manilla del panel frontal para cubrir la unidad FlexBay, los conectores USB, el conector IEEE 1394, el conector del auricular, y el conector del micrófono.
- 11** **FlexBay:** puede contener una unidad de FlexBay opcional.
- 12**  **Conectores USB 2.0 (4):** conexión de dispositivos USB que se conectan ocasionalmente, como unidades de memoria, cámaras digitales y reproductores MP3.

- 13** **Compartimento para unidad óptica opcional:** puede contener una unidad óptica adicional.

## Componentes de la vista posterior

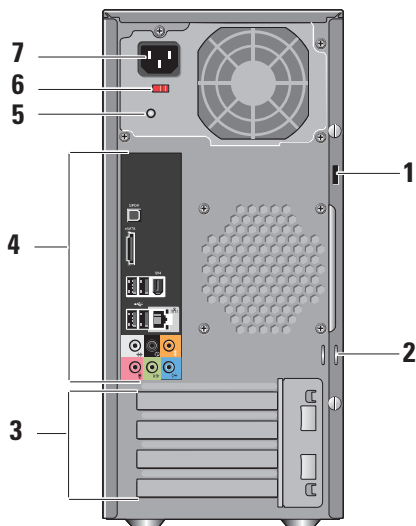






- 1 Ranura de cable de seguridad:** conecta a un cerrojo de un cable de seguridad que se utiliza como dispositivo contra robo.







**NOTA:** antes de comprar un cerrojo, asegúrese que encaja en la ranura para cable de seguridad en su ordenador.

- 2 Anillos de candado:** conectan un dispositivo contra robos disponible en el mercado.
- 3 Ranuras para tarjetas de expansión (4):** conectores de acceso de cualquier PCI o tarjetas express PCI.
- 4 Conectores del panel posterior:** enchufa el USB, audio y otros dispositivos en el conector correspondiente.
- 5 Luz de suministro de energía:** indica la energía disponible para el dispositivo.
- 6 Conmutador del selector de voltaje:** selecciona el rango de voltaje específico de la región.
- 7 Conector de alimentación:** conecta su ordenador a la toma de corriente.

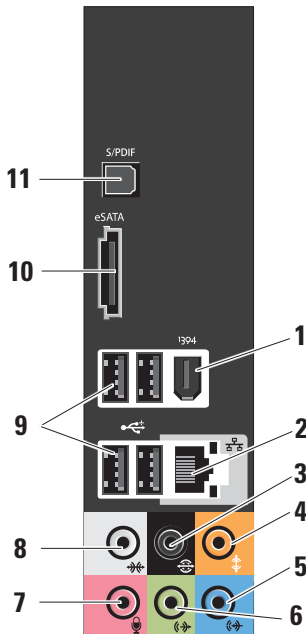
## Conectores del panel posterior

-  **Conector de IEEE 1394:** conecta a unidades multimedia de alta velocidad de serie como las cámaras de vídeo digitales.
-  **Conector e indicador de red:** conecta el ordenador a una red o dispositivo de banda ancha. El indicador de actividad de red parpadea cuando el ordenador transmite o recibe datos. Si el tráfico de red es muy elevado, puede parecer que dicha luz está encendida de forma permanente.
-  **Conector de sonido envolvente posterior I/D:** conecta altavoces aptos para señal multicanal.
-  **Conector altavoz centro/de tonos bajos:** conecta un altavoz de tonos bajos.



- 5  **Conector de línea de entrada o micrófono:** conecta a un micrófono para registrar la voz o el audio como sonido o en un programa de telefonía. En equipos con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
- 6  **Conector de salida de línea frontal I/D: conecta a auriculares y altavoces con amplificadores integrados.** En equipos con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
- 7  **Conector de micrófono:** conecta a un dispositivo de grabación o reproducción como un micrófono, lector de cintas, o reproductor de CD o VCR. En equipos con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
- 8  **Conector de sonido envolvente lateral D/I:** conecta a los altavoces de sonido envolvente. En equipos con tarjeta de sonido, use el conector de la tarjeta.
- 9  **Conectores USB 2.0 (4):** conecta a dispositivos USB como el ratón, el teclado, la impresora, unidad externa, o reproductor de MP3.
- 10  **eSATA:** conecta a dispositivo de almacenamiento SATA externos.
- 11 **Conector S/PDIF:** conecta a amplificadores y televisiones para audio digital por medio de los cables digitales ópticos. Este formato implica una señal de audio que no pasa por un proceso de conversión de audio analógico.

## Componentes de software

 **NOTA:** para obtener más información acerca de las características descritas en esta sección, consulte la *Guía de tecnología Dell* disponible en su unidad de disco duro en el sitio web de Dell Support en [support.dell.com](http://support.dell.com).

### Productividad y comunicación

Puede utilizar su ordenador para crear presentaciones, folletos, tarjetas de felicitación, hojas publicitarias y hojas de cálculo. También puede editar y ver fotografías e imágenes. Consulte su pedido de compra para ver el software que tiene instalado en el ordenador.

Una vez se haya conectado a Internet, puede acceder a sitios web, configurar cuentas de correo electrónico, cargar y descargar archivos, etc.

### Entretenimiento y multimedia

Puede utilizar su ordenador para ver vídeos, jugar, crear sus propios CD, y escuchar música y

estaciones de radio. Su unidad de disco óptico puede admitir múltiples formatos de disco, incluido CD, discos Blu-ray™ (si se selecciona la opción en el momento de su adquisición), y DVD.

Puede descargar o copiar imágenes y archivos de vídeo de dispositivos portátiles, como cámaras digitales y teléfonos móviles. Las aplicaciones de software opcionales le permiten organizar y crear archivos de música y vídeo que pueden grabarse en un disco, en productos portátiles como reproductores de MP3 y dispositivos de bolsillo de entretenimiento, o reproducirlos y visualizarlos directamente en TV, proyectores y equipos de cine en casa.

### Personalización del escritorio

Si lo desea, puede modificar la apariencia, resolución, tapiz, protector de pantalla y otras configuraciones del escritorio desde la ventana

## Personalizar apariencia y sonidos

Para acceder a la ventana Propiedades de la pantalla:

1. Haga clic con el botón derecho del ratón en un área abierta del escritorio.
2. Haga clic en **Personalizar**, para abrir la ventana **Personalizar apariencia y sonidos** y obtener información acerca de las opciones de personalización.

## Cómo personalizar la configuración de energía

Puede utilizar las opciones de energía de su sistema operativo para configurar los ajustes de alimentación de su ordenador. Windows Vista® proporciona tres opciones predeterminadas:


- **Equilibrado:** esta opción de alimentación ofrece un rendimiento máximo cuando es necesario y ahorra energía en los periodos de inactividad.
- **Ahorro de energía:** esta opción de alimentación ahorra energía en su ordenador reduciendo el rendimiento del sistema para maximizar la vida del ordenador y reduciendo

la cantidad de energía que se consume durante su vida útil.

- **Alto rendimiento:** esta opción de alimentación proporciona el máximo nivel de rendimiento del sistema adaptando la velocidad del procesador a la actividad y maximizando el rendimiento del sistema.


## Cómo hacer copias de seguridad de datos


Se recomienda hacer archivos y carpetas de copias de seguridad periódicamente en su ordenador. Para hacer una copia de seguridad de archivos:

1. Haga clic en **Inicio**  → **Panel de control** → **Sistema y mantenimiento** → **Centro de bienvenida** → **Transferencia de archivos y configuración**.
2. Haga clic en **Copias de seguridad de archivos** o **Copias de seguridad del equipo**. Haga clic en **Continuar en el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario** y siga las instrucciones del asistente de copias de seguridad de archivos.

# Solución de problemas

En esta sección se proporciona información para la solución de problemas del ordenador. Si no es capaz de solucionar un problema utilizando las siguientes instrucciones, consulte el apartado “Cómo utilizar las herramientas compatibles” en la página 28 o “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.


 **ADVERTENCIA:** sólo el personal cualificado debe extraer la cubierta del ordenador. Consulte el *Manual de servicio* en el sitio web de Asistencia técnica de Dell en support.dell.com para obtener un servicio avanzado e instrucciones de solución de problemas.

 **ADVERTENCIA:** antes de trabajar en el interior de su ordenador, lea las instrucciones de seguridad que se proporcionan con el ordenador. Para obtener información práctica de seguridad adicional, consulte la página de conformidad reglamentaria en [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

## Problemas con la red

### Conexiones inalámbricas

**Si se pierde la conexión de red:** el enrutador inalámbrico se encuentra fuera de línea o se ha desactivado en el ordenador.

- Compruebe su enrutador inalámbrico para asegurarse de que está encendido y conectado a la fuente de datos (módem por cable o concentrador de red).
- Restablezca la conexión al enrutador inalámbrico:
  - a. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
  - b. Haga clic en **Inicio**  → **Conectar a**.
  - c. Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.


## Conexiones por cable

**Si se pierde la conexión de red:** el cable está suelto o dañado.

- Compruebe el cable para asegurarse de que está conectado y no está dañado.

Las luces de integridad de vínculo y actividad en el conector de red integrado permiten verificar que la conexión funciona y proporcionan información acerca del estado:

- Sin actividad: las luces de integridad de vínculo y actividad están apagadas.
- 10 Mbs: la luz de integridad de vínculo está apagada y la luz de integridad de actividad está parpadeando en amarillo.
- 100 Mbs: la luz de integridad de vínculo está verde y la luz de integridad de actividad está parpadeando en amarillo.
- 1000 Mbs: la luz de integridad de vínculo está naranja y la luz de integridad de actividad está parpadeando en amarillo.

 **NOTA:** la luz de integridad de vínculo en el conector de red sólo es para la conexión por cable. La luz de integridad de vínculo no proporciona un estado para conexiones inalámbricas.

## Problemas con la alimentación

**Si el indicador de alimentación está apagado:** el ordenador está apagado o no recibe energía.

- Coloque de nuevo el cable de alimentación en el conector de alimentación situado en el ordenador y en la toma de corriente.
- Si el ordenador está enchufado a una caja de enchufes, asegúrese de que la caja de enchufes esté enchufada a una toma de corriente y que esté encendida. Omita también los dispositivos protectores de la alimentación, las cajas de enchufes y los alargadores para comprobar que el ordenador se enciende correctamente.

## Solución de problemas

- Asegúrese de que la toma de alimentación eléctrica funciona; para ello, pruébela con otro dispositivo, por ejemplo, una lámpara.
- Asegúrese de que la luz de suministro de energía en la parte posterior del sistema está encendida. Si la luz está apagada, puede haber un problema con el suministro de energía o el cable de alimentación.

**Si el indicador de alimentación muestra una luz blanca fija y el ordenador no responde:** puede que la pantalla no esté conectada o encendida. Asegúrese de que la pantalla está conectada correctamente, apáguela y a continuación vuélvala a encender.

**Si el indicador de alimentación presenta una luz blanca intermitente:** el ordenador está en estado de suspensión. Pulse una tecla del teclado, mueva el apuntador sobre el área sensible o un ratón conectado, o bien pulse el botón de encendido para reanudar la operación normal.

**Si el indicador de alimentación presenta una luz ámbar fija:** el ordenador tiene un problema de alimentación o falló de un dispositivo interno. Consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda.

**Si el indicador de alimentación presenta una luz ámbar intermitente:** el ordenador recibe alimentación eléctrica, hay un dispositivo defectuoso o instalado incorrectamente. Puede que tenga que extraer y reinstalar los módulos de memoria (para obtener más información, consulte el *Manual de servicio* en la página web de asistencia técnica de Dell en [support.dell.com](http://support.dell.com)).

**Si encuentra interferencias que dificultan la recepción en su ordenador:** una señal no deseada está creando interferencias al interrumpir o bloquear otras señales. Algunas posibles causas de interferencia son:

- Los alargadores de cable de la alimentación, del teclado y del ratón.

- Demasiados dispositivos conectados a la misma caja de enchufes.
- Varias cajas de enchufes conectadas a la misma toma de alimentación eléctrica.

## Problemas con la memoria

### Si recibe un mensaje de memoria insuficiente:

- Guarde y cierre todos los archivos que estén abiertos y salga de los programas activos que no esté utilizando para ver si se soluciona el problema.
- Consulte la documentación del software para ver los requisitos mínimos de memoria. Si es necesario, instale más memoria (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web de Dell Support **support.dell.com**).
- Retire y vuelva a insertar los módulos de memoria (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**) para asegurarse de que el ordenador se comunica correctamente con la memoria.

### Si se producen otros problemas con la memoria:

- Siga con atención las pautas de instalación de la memoria (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**).
- Compruebe que el módulo de memoria es compatible con el ordenador. Su ordenador es compatible con una memoria DDR3. Para obtener más información sobre el tipo de memoria compatible con el ordenador, consulte el apartado “Especificaciones” en la página 50.
- Ejecute Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) (consulte el apartado “Dell Diagnostics” en la página 32).
- Retire y vuelva a insertar los módulos de memoria (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**) para asegurarse de que el ordenador se comunica correctamente con la memoria.


### Bloqueos y problemas de software

**Si el ordenador no se inicia:** compruebe que el cable de alimentación está firmemente conectado al ordenador y a la toma de alimentación eléctrica.


**Si un programa deja de responder:** detenga el programa:

1. Pulse <Ctrl><MAYÚS><Esc> simultáneamente.
2. Haga clic en **Aplicaciones**.
3. Haga clic en el programa que ha dejado de responder.
4. Haga clic en **Finalizar tarea**.

**Si un programa falla repetidamente:** compruebe la documentación del software. Si es necesario, desinstale el programa y, a continuación, vuelva a instalarlo.

 **NOTA:** normalmente el software incluye instrucciones de instalación en la documentación o en el CD.

**Si el ordenador no responde:**

 **PRECAUCIÓN:** si no puede completar el proceso de cierre del sistema operativo, es posible que se pierdan datos.

Apague el ordenador. Si no puede conseguir que responda pulsando una tecla o moviendo el ratón, pulse el botón de alimentación durante unos 8 ó 10 segundos como mínimo hasta que se apague el ordenador. A continuación, reinicielo.

**Si un programa está diseñado para una versión anterior del sistema operativo Microsoft® Windows®**


Ejecute el Asistente para compatibilidad de programas. El Asistente para compatibilidad de programas configura los programas para que se ejecuten en un entorno similar a los entornos de sistemas operativos distintos a Windows Vista®.

1. Haga clic en **Inicio**  → **Panel de control** → **Programas** → **Utilice un programa anterior a esta versión de Windows**.

2. En la pantalla de bienvenida, haga clic en **Siguiente**.
3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

**Si aparece una pantalla en azul permanente:** apague el ordenador. Si no puede conseguir que responda pulsando una tecla o moviendo el apuntador o el ratón, pulse el botón de alimentación durante unos 8 ó 10 segundos como mínimo hasta que se apague. A continuación, reinícielo.

**Si tiene otros problemas de software:**

- Realice inmediatamente una copia de seguridad de los archivos.
- Utilice un programa de detección de virus para comprobar la unidad de disco duro o los CD.
- Guarde y cierre los archivos o programas abiertos y apague el equipo mediante el menú **Inicio** .

- Compruebe la documentación del software o póngase en contacto con el fabricante de software para obtener información sobre la solución de problemas:
  - Asegúrese de que el programa sea compatible con el sistema operativo instalado en el ordenador.
  - Asegúrese de que el ordenador cumple los requisitos mínimos de hardware necesarios para ejecutar el software. Consulte la documentación del software para obtener más información.
  - Asegúrese de que el programa esté instalado y configurado correctamente.
  - Compruebe que los controladores de dispositivo no sean incompatibles con el programa.
  - Si es necesario, desinstale el programa y, a continuación, vuelva a instalarlo.

# Cómo utilizar herramientas compatibles

## Dell Support Center

Dell Support Center le ayuda a encontrar el servicio, la asistencia y la información específica del sistema que necesita. Para obtener más información acerca de Dell Support Center y las herramientas de asistencia disponibles, haga clic en la ficha **Servicios** de **support.dell.com**.


Haga clic en el  icono de la barra de tareas para ejecutar la aplicación. En la página principal encontrará enlaces de acceso a:

- Autoayuda (solución de problemas, seguridad, rendimiento del sistema, red/Internet, copia de seguridad/recuperación y Windows Vista®).
- Alertas (alertas de asistencia técnica relacionadas con su ordenador).
- Asistencia de Dell (asistencia técnica con DellConnect™, servicio al cliente, formación y tutoriales, ayuda práctica con Dell on Call™ y análisis en línea con PCCheckUp).

- Información acerca del sistema (documentación del sistema, información de la garantía, información del sistema, actualizaciones y accesorios).


En la parte superior de la página principal del Dell Support Center se muestra el número de modelo de su sistema junto con su etiqueta de servicio y el Express Service Code (Código de servicio rápido).

Para obtener más información acerca de Dell Support Center, consulte la *Guía de tecnología Dell* disponible en su unidad de disco duro o en el Sitio web Dell Support en **support.dell.com**.

 **ADVERTENCIA:** para protegerse del riesgo de descarga eléctrica o heridas debido a mover las hojas del ventilador, desconectar siempre el ordenador de la toma de corriente antes de retirar la cubierta.

## Mensajes del sistema

Si su ordenador tiene un problema o fallo, mostrará un mensaje del sistema que le ayudará a identificar el motivo y la acción requerida para resolverlo.

 **NOTA:** si el mensaje que recibe no se encuentra entre los siguientes ejemplos, consulte la documentación de cada sistema operativo o el programa que se estaba ejecutando cuando apareció el mensaje. También puede consultar el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support en **support.dell.com** o el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” de la página 47 para obtener ayuda.

**Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [nnnn]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and contact Dell Technical Support** (¡Alerta! Los intentos anteriores de iniciar este sistema fallaron en el punto de control [nnnn]. Para obtener ayuda sobre cómo

solucionar este problema, anote este punto de control y póngase en contacto con la asistencia técnica de Dell): el ordenador falló tres veces consecutivas, no pudo reiniciar el sistema a causa del mismo error (consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda).

**CMOS checksum error** (Error de suma de comprobación de CMOS): puede que haya un fallo en la placa base o que la batería RTC esté baja. Es necesario cambiar la batería. Consulte el *Manual de servicio* en el Sitio web Dell Support en **support.dell.com** o consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda.

**CPU fan failure** (Error en el ventilador de la unidad central de procesamiento): ha habido un error en el ventilador de la unidad central de procesamiento. El ventilador de la CPU debe ser sustituido. Consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**.

## Cómo utilizar herramientas compatibles

**Hard-disk drive failure** (Error de lectura de la unidad de disco duro): puede que se haya producido un fallo de la unidad de disco duro durante la autoprueba de encendido, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda.

**Hard-disk drive read failure** (Error de lectura de la unidad de disco duro): puede que se haya producido un fallo de la unidad de disco duro durante la prueba de inicio, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda.

**Keyboard failure** (Error de teclado): sustituya el teclado o compruebe si el cable muestra alguna conexión suelta.

**No boot device available** (No hay un dispositivo de inicio disponible): no hay una partición ejecutable en la unidad de disco duro, se ha soltado el cable de la unidad de disco duro o no existe un dispositivo ejecutable.

- Si la unidad de disco duro es el dispositivo de inicio, asegúrese de que los cables estén conectados y que la unidad esté instalada correctamente y dividida en particiones como un dispositivo de inicio.
- Abra el programa de configuración del sistema y compruebe que la información de la secuencia de inicio es correcta (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**).

**No timer tick interrupt** (No hay interrupción de tic de temporizador): es posible que un chip de la placa base esté defectuoso o que haya un fallo en la placa base (consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support en **support.dell.com** o “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener más ayuda).


**USB over current error** (Error de corriente del USB): desconectar el dispositivo USB. El dispositivo USB necesita más alimentación para funcionar correctamente. Utilice una fuente de energía externa para conectar el dispositivo USB o bien, si su dispositivo tiene dos cables USB, conectar ambos.

**NOTICE - Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM has reported that a parameter has exceeded its normal operating range. Dell recommends that you back up your data regularly. A parameter out of range may or may not indicate a potential hard drive problem** (AVISO: Hard Drive SELF MONITORING SYSTEM ha detectado un parámetro que ha excedido el margen del sistema operativo normal. Dell recomienda que realice una copia de seguridad de sus datos regularmente. Un parámetro que se halle fuera del margen puede indicar o no un problema potencial de la unidad de disco duro): error de S.M.A.R.T, posible fallo de la unidad de disco duro. Esta función se puede activar o desactivar en la configuración del BIOS (consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47 para obtener ayuda).

## Solucionador de problemas de hardware

Si durante la configuración del sistema operativo no se detecta algún dispositivo o se detecta que está mal configurado, puede resolver la incompatibilidad utilizando el **Solucionador de problemas de hardware**.


Para iniciar el Solucionador de problemas de hardware:


1. Haga clic en **Inicio**  → **Ayuda y soporte técnico**.
2. Escriba `Hardware troubleshooter` en el campo de búsqueda y pulse <Intro> para iniciar la búsqueda.
3. En los resultados de la búsqueda, seleccione la opción que describa mejor el problema y siga con los pasos de resolución restantes.

### Dell Diagnostics

Si tiene problemas con el ordenador, realice las comprobaciones del apartado “Bloqueos y problemas de software” en la página 26 y ejecute Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) antes de ponerse en contacto con Dell para solicitar asistencia técnica.

Se recomienda imprimir estos procesos antes de empezar.

 **NOTA:** Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) sólo funciona en ordenadores Dell.


 **NOTA:** el CD *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) es opcional y es posible que no se entregue con su ordenador.

Consulte el apartado Configuración del sistema del *Manual de servicio* para revisar la información de configuración del ordenador y compruebe que el dispositivo que desea probar se muestra en el programa Configuración del sistema y está activo.

Inicie Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde la unidad de disco duro o desde el soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).

### Cómo iniciar Dell Diagnostics desde la unidad de disco duro

Los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) están situados en una partición oculta para la utilidad de diagnóstico de la unidad de disco duro.

 **NOTA:** si el ordenador no muestra ninguna imagen en la pantalla, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.

1. Asegúrese de que el ordenador esté conectado a una toma de alimentación eléctrica que funcione correctamente.
2. Encienda (o reinicie) el ordenador.
3. Cuando aparezca el logotipo de DELL™ presione <F12> inmediatamente. Seleccione **Diagnostics** (Diagnósticos) del menú de inicio y pulse <Intro>.

- ✍ **NOTA:** si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que vea el escritorio de Microsoft® Windows® y, a continuación, cierre el ordenador e inténtelo de nuevo.
- ✍ **NOTA:** si ve un mensaje que indica que no se ha encontrado ninguna partición de utilidad de diagnóstico, ejecute los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde el soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).
- 4. Pulse cualquier tecla para iniciar los Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell) desde la partición para la utilidad de diagnóstico del disco duro.

### Cómo iniciar Dell Diagnostics desde el soporte multimedia *Drivers and Utilities*

1. Inserte el soporte multimedia *Drivers and Utilities*.
2. Apague y reinicie el ordenador. Cuando aparezca el logotipo de DELL, presione <F12> inmediatamente.
  - ✍ **NOTA:** si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que vea el escritorio de Microsoft® Windows® y, a continuación, cierre el ordenador e inténtelo de nuevo.
  - ✍ **NOTA:** los pasos siguientes modifican la secuencia de arranque para una vez solamente. La próxima vez que inicie el ordenador, éste lo hará según los dispositivos especificados en el programa Configuración del sistema.
3. Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte **CD/DVD/CD-RW** y presione <Intro>.
4. Seleccione la opción **Boot from CD-ROM** (Iniciar desde CD-ROM) del menú que aparezca y presione <Intro>.

## Cómo utilizar herramientas compatibles

5. Escriba 1 para iniciar el menú del CD y pulse <Intro> para continuar.
6. Seleccione **Run the 32 Bit Dell Diagnostics** (Ejecutar Diagnósticos Dell de 32 bits) de la lista numerada. Si se muestran varias versiones, seleccione la apropiada para su ordenador.
7. Cuando aparezca el **Main Menu** (Menú principal) de Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell), seleccione la prueba que desea ejecutar.

# Opciones de recuperación de sistema

Puede restaurar su sistema operativo de la siguiente manera:

- La función Restaurar sistema devuelve el ordenador a un estado de operación anterior sin afectar a los archivos de datos. Utilice Restaurar Sistema como la primera solución para recuperar su sistema operativo y conservar los archivos de datos.
- La función Restaurar Dell Factory Image (Restaurar imagen de fábrica de Dell) devuelve la unidad de disco duro al estado operativo en que estaba cuando adquirió el equipo. Este procedimiento suprime de forma permanente todos los datos de la unidad de disco duro y quita los programas que se hayan instalado después de recibir el ordenador. Sólo debe utilizar Dell Factory Image Restore (Restaurar imagen de fábrica

de Dell) si la función Restaurar sistema no soluciona el problema del sistema operativo.


- Si ha recibido un disco Operating System (Sistema operativo) con su ordenador, puede utilizarlo para restaurar el sistema operativo. No obstante, el uso de un disco de sistema operativo también elimina todos los datos del disco duro. Use el disco únicamente si Restaurar sistema no soluciona el problema del sistema operativo.


## Restaurar sistema

Los sistemas operativos Windows proporcionan la función Restaurar sistema, que permite volver a un estado operativo anterior del ordenador (sin que ello afecte a los archivos de datos) si, al realizar cambios en el hardware, en el software o en otros valores del sistema, el ordenador se queda en un estado operativo no deseado. Todos los cambios que la función

## Opciones de recuperación de sistema


Restaurar sistema haga en el ordenador son completamente reversibles.

 **PRECAUCIÓN:** realice copias de seguridad de sus archivos de datos a menudo. La función Restaurar sistema no supervisa ni recupera los archivos de datos.

 **NOTA:** los procedimientos en este documento se escribieron para la vista predeterminada de Windows, por lo que no se aplicarán si configura su ordenador Dell™ en la vista clásica de Windows.

### Cómo iniciar Restaurar sistema


1. Haga clic en **Inicio** .
2. En el cuadro de diálogo **Iniciar búsqueda**, escriba `System Restore` y pulse <Intro>.


 **NOTA:** es posible que aparezca la ventana **Control de cuentas de usuario**. Si es un administrador del ordenador, haga clic en **Continuar**; si no, póngase en contacto con el administrador para continuar con la acción deseada.

3. Haga clic en **Siguiente** y siga el resto de indicaciones de la pantalla.

En el caso de que la función Restaurar sistema no resolviera el problema, puede deshacer la última restauración del sistema.


### Cómo deshacer la última operación de Restaurar sistema

 **NOTA:** antes de deshacer la última restauración del sistema, guarde y cierre todos los archivos abiertos y cierre todos los programas. No modifique, abra ni suprima ningún archivo ni programa hasta que la restauración del sistema haya finalizado.

1. Haga clic en **Inicio** .
2. En el cuadro de diálogo **Iniciar búsqueda**, escriba `System Restore` y pulse <Intro>.
3. Haga clic en **Deshacer la última restauración** y en **Siguiente**.

## Restaurar Imagen de Fábrica de Dell

 **PRECAUCIÓN:** el uso de Dell Factory Image Restore (Restaurar imagen de fábrica de Dell) suprime permanentemente todos los datos de la unidad de disco duro y elimina cualquier programa o controlador instalado después de haber recibido el ordenador. Si es posible, cree una copia de seguridad de los datos antes de utilizar estas opciones. Sólo debe utilizar Dell Factory Image Restore (Restaurar imagen de fábrica de Dell) si la función Restaurar sistema no soluciona el problema del sistema operativo.

 **NOTA:** es posible que Dell Factory Image Restore (Restaurar imagen de fábrica de Dell) no esté disponible en todos los países ni en todos los ordenadores.

Utilice la función de restauración de la imagen de fábrica de Dell sólo como último recurso para restaurar el sistema operativo. Estas opciones restauran la unidad de disco duro al estado operativo en que se encontraba cuando adquirió el ordenador. Cualquier programa o archivo que se haya agregado desde que recibió su ordenador, incluidos los archivos de datos, se borrarán permanentemente de la unidad de disco duro. Los archivos de datos incluyen: documentos, hojas de cálculo, mensajes de correo electrónico, fotos digitales, archivos de música, etc. Si es posible, realice una copia de seguridad de todos los datos antes de utilizar la función de restauración de la imagen de fábrica.


### Restaurar imagen de fábrica de Dell

1. Encienda el ordenador. Cuando aparezca el logotipo de Dell, pulse <F8> varias veces para acceder a la ventana **Vista Advanced Boot Options** (Opciones de arranque avanzadas de Vista).
2. Seleccione **Reparar el equipo**.

## Opciones de recuperación de sistema

3. Aparece la ventana **Opciones de recuperación del sistema**.
  4. Seleccione una distribución del teclado y haga clic en **Siguiente**.
  5. Para acceder a las opciones de recuperación, regístrese como usuario local. Para acceder al símbolo del sistema, escriba `administrator` en el campo **Nombre de usuario** y haga clic en **Aceptar**.
  6. Haga clic en **Dell Factory Image Restore** (Restaurar imagen de fábrica de Dell). Aparece la pantalla de bienvenida de **Dell Factory Image Restore** (Restaurar imagen de fábrica de Dell).
-  **NOTA:** según su configuración, es posible que deba seleccionar **Dell Factory Tools** (Herramientas Dell Factory) y, después, **Dell Factory Image Restore** (Restaurar imagen de fábrica de Dell).

7. Haga clic en **Siguiente**. Aparecerá la pantalla **Confirm Data Deletion** (Confirmar eliminación de los datos).


 **PRECAUCIÓN:** si no desea seguir utilizando la función de restauración de imagen de fábrica, haga clic en **Cancelar**.

8. Haga clic en la casilla de verificación para confirmar que desea seguir formateando la unidad de disco duro y restaurando el software del sistema a su estado de fábrica; a continuación, haga clic en **Siguiente**. Se inicia el proceso de restauración, que puede tardar cinco minutos o más en finalizar. Cuando se han restablecido el sistema operativo y las aplicaciones instaladas de fábrica, aparece un mensaje.
9. Haga clic en **Terminar** para reiniciar el sistema.

## Cómo volver a instalar el sistema operativo

### Antes de comenzar


- Si está considerando la posibilidad de volver a instalar el sistema operativo Microsoft®Windows® para corregir un problema con un controlador recién instalado, intente primero solucionarlo mediante la opción Desinstalación del controlador de dispositivos de Windows. Si la función Device Driver Rollback (Desinstalación del controlador de dispositivos) no resuelve el problema, use la función Restaurar sistema para que el sistema operativo vuelva al estado anterior a la instalación del nuevo controlador de dispositivos. Consulte el apartado “Cómo utilizar la restauración de sistema en Microsoft Windows” en la página 35.

 **PRECAUCIÓN:** antes de realizar la instalación, haga una copia de seguridad de todos los archivos de datos en la

unidad de disco duro principal. En las configuraciones convencionales de disco duro, la unidad de disco duro principal es la primera unidad que detecta el ordenador.

Para volver a instalar Windows, necesita los siguientes elementos:

- Soporte multimedia *Operating System* (Sistema operativo) de Dell.
- Soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) de Dell

 **NOTA:** el soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) de Dell incluye los controladores que se instalaron en el ensamblaje del ordenador. Utilice el soporte multimedia Drivers and Utilities (Controladores y utilidades) de Dell para cargar los controladores necesarios. En función de la región donde haya pedido el ordenador, o de si solicitó el soporte, es posible que el soporte multimedia *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades) y el soporte multimedia *Operating System*


## Opciones de recuperación de sistema

(Sistema operativo) no se envíen con el ordenador.


### Reinstalación de Windows Vista®

El proceso de reinstalación puede durar entre una y dos horas. Una vez finalizada la reinstalación del sistema operativo, deberá reinstalar los controladores de dispositivo, el antivirus y los demás programas de software.

1. Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
2. Inserte el disco *Operating System* (Sistema operativo).
3. Haga clic en **Salir** si aparece el mensaje **Instalar Windows**.
4. Reiniciar el ordenador.
5. Cuando aparezca el logotipo de DELL, pulse <F12> inmediatamente.

 **NOTA:** si espera demasiado y aparece el logotipo del sistema operativo, siga esperando hasta que vea el escritorio de

Microsoft® Windows® y, a continuación, cierre el ordenador e inténtelo de nuevo.

 **NOTA:** los pasos siguientes modifican la secuencia de arranque para una vez solamente. La próxima vez que inicie el ordenador, éste lo hará según los dispositivos especificados en el programa Configuración del sistema.



6. Cuando aparezca la lista de dispositivos de inicio, resalte **CD/DVD/CD-RW Drive** (Unidad de CD/DVD/CD-RW) y pulse <Intro>.
7. Pulse cualquier tecla para **arrancar desde el CD-ROM**.  
Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.

# Cómo obtener ayuda

Si tiene problemas con el ordenador, puede realizar los pasos siguientes para diagnosticar y resolver el problema:


1. Consulte el apartado “Solución de problemas” en la página 22 para obtener información y conocer los procedimientos para resolver el problema que tiene su ordenador.
2. Consulte el apartado “Dell Diagnostics” (Diagnósticos Dell) en la página 32 para ver los procedimientos sobre cómo ejecutar Dell Diagnostics (Diagnósticos Dell).
3. Rellene la “Diagnostic Checklist” (Lista de verificación de diagnósticos) en la página 46.
4. Utilice la amplia gama de servicios de Dell disponibles en el sitio web Dell Support (**support.dell.com**) para obtener ayuda sobre la instalación y los procedimientos de solución de problemas. Consulte el apartado

“Online Services” (Servicios en línea) en la página 43 para obtener una lista más completa de Dell Support en línea.

5. Si los pasos descritos anteriormente no han resuelto el problema, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.
-  **NOTA:** llame a Dell Support desde un teléfono situado junto al ordenador de modo que el personal de asistencia técnica pueda guiarle en los procedimientos necesarios.
-  **NOTA:** es posible que Dell Express Service Code (Código de servicio rápido) no esté disponible en todos los países.

## Cómo obtener ayuda

Cuando el sistema telefónico automatizado de Dell lo solicite, marque el código de servicio rápido para dirigir su llamada directamente al personal de servicio que corresponda. Si no cuenta con un Express Service Code (Código de servicio rápido), abra la carpeta **Accesorios Dell**, haga doble clic sobre el icono **Express Service Code** (Código de servicio rápido) y siga las instrucciones.

 **NOTA:** algunos de los servicios que se describen a continuación no siempre están disponibles en todos los lugares fuera de la parte continental de EE.UU. Póngase en contacto con su representante local de Dell para obtener información sobre su disponibilidad.

## Asistencia técnica y servicio al cliente

El servicio asistencia de Dell está disponible para responder sus preguntas acerca del hardware de Dell. Nuestro personal de asistencia utiliza diagnósticos basados en los ordenadores para proporcionar respuestas rápidas y precisas.

Para ponerse en contacto con el servicio support de Dell, consulte el apartado “Antes de llamar” en la página 46 y, a continuación, lea la información de contacto de su región o vaya a **support.dell.com**.

### DellConnect™

DellConnect es una sencilla herramienta de acceso en línea que permite a un representante de asistencia técnica y mantenimiento de Dell acceder a su ordenador mediante una conexión de banda ancha, diagnosticar el problema y repararlo bajo su supervisión. Para obtener más información, vaya a **support.dell.com** y haga clic en **DellConnect**.

## Servicio en línea

Puede obtener información sobre los productos y servicios de Dell en los siguientes sitios web:

- **www.dell.com** **www.dell.com/ap** (únicamente para países de Asia y del Pacífico)
- **www.dell.com/jp** (únicamente para Japón)
- **www.euro.dell.com** (únicamente para Europa)
- **www.dell.com/la** (Latinoamérica y países del Caribe)
- **www.dell.ca** (sólo para Canadá)

Puede acceder a Dell Support a través de los siguientes sitios web y direcciones de correo electrónico:

Sitios web de Dell Support

- **support.dell.com**
- **support.jp.dell.com** (únicamente para Japón)
- **support.euro.dell.com** (únicamente para Europa)

Direcciones de correo electrónico de Dell Support

- **mobile\_support@us.dell.com**
- **support@us.dell.com**
- **la-techsupport@dell.com** (únicamente para Latinoamérica y países del Caribe)
- **apsupport@dell.com** (únicamente para países Asiáticos y del Pacífico)

Direcciones de correo electrónico de los departamentos de marketing y ventas de Dell

- **apmarketing@dell.com** (únicamente para países Asiáticos y del Pacífico)
- **sales\_canada@dell.com** (únicamente para Canadá)
- FTP (Protocolo de transferencia de archivos) **anonimoftp.dell.com**

Iniciar sesión como usuario: `anonymous` y utilice su dirección de correo electrónico como contraseña.

### Servicio de AutoTech

El servicio de asistencia automatizada de Dell, AutoTech, proporciona respuestas grabadas a las preguntas más frecuentes formuladas por los clientes de Dell acerca de sus ordenadores portátiles y de sobremesa.

Cuando llame a AutoTech, utilice un teléfono de tonos para seleccionar los temas correspondientes a sus preguntas. Para obtener instrucciones acerca del acceso al número de teléfono para llamar a su región, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.

#### Servicio automatizado de estado del pedido

Para comprobar el estado de un pedido de cualquier producto Dell que haya solicitado, puede dirigirse a **support.dell.com**, o llamar al servicio automatizado de comprobación del estado de los pedidos. Un contestador automático le pedirá los datos necesarios para buscar el pedido e informarle sobre su estado. Para obtener el número de teléfono de su zona, consulte el

apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.

Si tiene algún problema con un pedido (por ejemplo, falta algún componente, hay componentes equivocados o la factura es incorrecta), póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de Dell. Tenga a mano la factura o el albarán cuando haga la llamada. Para obtener el número de teléfono para llamar a su región, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.

### Información sobre productos


Si necesita información acerca de productos adicionales de Dell disponibles, o si desea hacer un pedido, visite el sitio web de Dell en **www.dell.com**. Para obtener el número de teléfono para llamar a su región o para hablar con un especialista, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.

## Devolución de artículos para su reparación bajo garantía o para recibir crédito

Prepare todos los artículos que vaya a devolver, ya sea para su reparación bajo garantía o para que le devuelvan el importe, de la manera siguiente:

1. Póngase en contacto con Dell para obtener un número de autorización de devolución de material y escríbalo de forma clara y de modo que destaque en el envoltorio de la caja.
2. Para obtener el número de teléfono para llamar a su región, consulte el apartado “Cómo ponerse en contacto con Dell” en la página 47.
3. Incluya una copia de la factura y una carta que describa la razón de la devolución.
4. Incluya una copia de la lista de verificación de diagnósticos (consulte el apartado “Verificación de diagnósticos” en la página 46), indicando las pruebas que ha realizado y cualquier mensaje de error que haya comunicado Diagnósticos Dell (consulte el apartado “Diagnósticos Dell” en la página 32).
5. Si la devolución es para obtener un crédito a cambio, incluya todos los accesorios correspondientes al artículo en devolución (cables de alimentación, software, guías, etc.).
6. Embale el equipo que vaya a devolver en el embalaje original (o uno equivalente).
7. El usuario se responsabiliza de los gastos de envío. Asimismo, tiene la obligación de asegurar el producto devuelto y asumir el riesgo en caso de pérdida durante el envío a Dell. No se aceptará el envío de paquetes a portes debidos.
8. Cualquier devolución que no satisfaga los requisitos indicados no será aceptada por el departamento de recepción de Dell y le será devuelta.

### Antes de llamar

 **NOTA:** tenga a mano su Código de servicio rápido cuando llame. El código ayuda al sistema telefónico automatizado de asistencia Dell a transferir su llamada de forma más eficiente. También es posible que le pidan la Etiqueta de servicio (situada en la parte superior de su ordenador).

Recuerde rellenar la siguiente lista de verificación de diagnósticos. Si es posible, encienda el ordenador antes de llamar a Dell para obtener asistencia y haga la llamada desde un teléfono situado cerca de su ordenador. Es posible que se le pida que escriba algunos comandos con el teclado, que proporcione información detallada durante las operaciones o que intente otros procedimientos para solucionar problemas que únicamente pueden realizarse con el ordenador. Asegúrese de tener a mano la documentación del ordenador.

### Lista de verificación de diagnóstico


- Nombre:
- Fecha:
- Dirección:
- Teléfono:
- Etiqueta de servicio (código de barras situada en la parte posterior o inferior del ordenador):
- Express Service Code (Código de servicio rápido):
- Número de autorización para devolución de material (si le fue proporcionado por un técnico de asistencia de Dell):
- Sistema operativo y versión:
- Dispositivos:
- Tarjetas de expansión:
- ¿Está el ordenador conectado a una red?:  
Sí/No
- Red, versión y adaptador de red:
- Programas y versiones:

Consulte la documentación del sistema operativo para determinar el contenido de los archivos de inicio del ordenador. Si el ordenador está conectado a una impresora, imprima cada archivo. Si no, anote el contenido de cada uno antes de llamar a Dell.

- Mensaje de error, código de sonido o código de diagnóstico.
- Descripción del problema y procedimientos de solución de problemas que haya realizado.

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Para clientes de Estados Unidos, llame al 800-WWW-DELL (800-999-3355).

 **NOTA:** si no dispone de una conexión a Internet activa, puede encontrar la información de contacto en la factura de compra, hoja de embalaje, recibo o en el catálogo de productos de Dell.

Dell proporciona varias opciones de servicio y asistencia en línea y por teléfono. La disponibilidad depende del país y el producto, y algunos servicios pueden no encontrarse en su zona.

Para ponerse en contacto con Dell respecto a problemas de venta, de soporte técnico o de servicio al cliente:

1. Visite **support.dell.com**.
2. Compruebe su país o región en el menú desplegable **Choose A Country/Region** (Elegir un país/región) de la parte inferior de la página.
3. Haga clic en **Contact Us** (Póngase en contacto con nosotros) en la parte izquierda de la página.
4. Seleccione el servicio o el enlace de soporte adecuado en función de sus necesidades.
5. Elija el método que más le convenga para ponerse en contacto con Dell.

# Buscar más información y recursos

**Si necesita:**

Volver a instalar el sistema operativo.

Buscar el número de modelo del sistema.

Ejecutar un programa de diagnóstico en su ordenador, reinstalar el sistema de software del escritorio o actualizar los controladores de su ordenador, y archivos “léame”.

Obtener más información acerca de su sistema operativo, mantenimiento de periféricos, RAID, Internet, Bluetooth®, sistema de red, y correo electrónico.

Actualizar su ordenador con memoria adicional, o un nuevo disco duro.

Reinstalar o sustituir una pieza desgastada o defectuosa.

**Consulte:**

Su disco del *sistema operativo*.

La parte posterior del ordenador.

El disco *Drivers and Utilities* (Controladores y utilidades).



**NOTA:** encontrará las actualizaciones de documentación y controladores en el sitio web de Dell™ Support, en **support.dell.com**.

La *Dell Guía tecnológica* disponible en su disco duro.

El Manual de servicio en el sitio web Dell Support, en support.dell.com.



**NOTA:** en algunos países, abrir su ordenador y sustituir piezas del mismo puede causar la anulación de su garantía. Compruebe su garantía y la política de devolución antes de trabajar en el interior de su ordenador.

**Si necesita:**

---

Buscar información acerca de las mejores prácticas de seguridad para su ordenador.

Revisar la información de la garantía, los Términos y condiciones (únicamente EE.UU.), Instrucciones de seguridad, Información reglamentaria, Ergonomía y Contrato de licencia del usuario final.

---

Busque su Etiqueta de servicio/Express Service Code (Código de servicio rápido): utilice la etiqueta de servicio para identificar el ordenador en **support.dell.com** o ponerse en contacto con el departamento de asistencia técnica.

---

Buscar controladores y descargas.

Acceder a ayuda técnica y de producto.

Comprobar el estado de su pedido para nuevas compras.

Buscar soluciones y respuestas a preguntas comunes.

Ubicar información sobre actualizaciones de última hora sobre los cambios técnicos del ordenador o material de consulta destinado a los técnicos o usuarios avanzados.

**Consulte:**

---

Antes de trabajar en el interior de su ordenador, lea las instrucciones de seguridad que se proporcionan con el ordenador. Para obtener información práctica de seguridad adicional, consulte la página de conformidad reglamentaria en **www.dell.com/regulatory\_compliance**.

---

La parte superior de su ordenador.

---



El sitio web de Dell Support en el sitio web **support.dell.com**.

# Especificaciones

## Modelo de ordenador

Studio XPS™ 435MT

Esta sección proporciona información básica que puede necesitar al actualizar controladores y configurar y actualizar su ordenador.

 **NOTA:** las ofertas pueden variar por región. Para obtener más información sobre la configuración del ordenador, haga clic en **Inicio**  → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver la información acerca de su ordenador.

## Procesador

Tipo	Intel® Core™ i7
Caché L2	caché L2 hasta 1 MB
Caché L3	8 MB

## Unidades

De acceso externo	dos compartimentos para unidad de 5,25 pulgadas para SATA DVD+/-RW Super Multi Drive o unidad Blu-ray Disc™ o la unidad óptica del disco RW Blu-ray
	un compartimento de 3,5 pulgadas para una unidad FlexBay
De acceso interno	dos compartimentos para unidades de 3,5 pulgadas para SATA de disco duro

**Memoria**

Conectores	seis enchufes accesibles internamente DDR3 DIMM
Capacidades	1 GB y 2 GB
Tipo de memoria	1066-MHz or 1333-MHz DDR3 DIMM; sólo memoria no-ECC
Mínima	2 GB
Máxima	12 GB



**NOTA:** para obtener instrucciones sobre cómo actualizar la memoria, consulte el *Manual de servicio* en el sitio web Dell Support, en **support.dell.com**.

**Información del ordenador**

Sistema conjunto de chips	Intel X58 + ICH10
Amplitud del bus de datos	20 bits
Amplitud del bus de DRAM	192 bits
Amplitud del bus de direcciones del procesador	20 bits
Compatible con RAID	RAID 0 (división de datos en bloques) RAID 1 (duplicación)
Chip del BIOS (NVRAM)	16 MB

## Especificaciones

### Bus de expansión

---

Tipos de Bus	PCI Express x1 PCI Express x16 (2.0) SATA 2.0 y USB 2.0
Velocidades de Bus	
PCI Express	<ul style="list-style-type: none"><li>• x1 ranura velocidad bidireccional - 500 MB/s</li><li>• x16 ranuras velocidad bidireccional - 16 GB/s</li></ul>
SATA	1,5 Gbps y 3,0 Gbps
USB	480 Mbps a alta velocidad, 12 Mbps a velocidad máxima, 1,2 Mbps a baja velocidad
PCI Express x1	
Conectores	tres

### Bus de expansión

---

Tamaño de conector	conectores de 36 patas
Datos de conector ancho (máximo)	1 vía PCI Express
PCI Express x16	
Conectores	uno
Tamaño de conector	164 patas de conector
Datos de conector ancho (máximo)	16 vía PCI Express

### Vídeo

---

Discrete	tarjeta PCI Express x16
----------	-------------------------

### Audio

---

Type	canal integrado 7.1, Audio de alta definición compatible con S/PDIF
------	---

**Conectores de la placa base**

Ventilador de chasis	un conector de 3 patas
Encabezado de panel anterior de audio HDA	un conector de 10 patas
Control de panel anterior	un conector de 10 patas
Dispositivo USB interno	cuatro conectores de 10 patas
Memoria	seis conectores de 240 patas
PCI Express x1	tres conectores de 36 patas
PCI Express x16	un conector de 164 patas
Alimentación	un conector de 24 patas
Alimentación 12 V	un conector de 8 patas

**Conectores de la placa base**

Procesador	1366 patas
Ventilador del procesador	un conector de 4 patas
ATA serie	cuatro conectores de 7 patas
Salida de S/PDIF	un conector de 6 patas
Encabezado frontal IEEE 1394	un conector de 10 patas

**Características físicas**

Altura	36,2 cm (14,2 pulgadas)
Anchura	17,0 cm (6,7 pulgadas)
Profundidad	43,5 cm (17,1 pulgadas)
Peso	7,45 kgs

## Especificaciones


### Conectores externos

---

Adaptador de red	conector RJ45
USB	cuatro conectores compatibles con USB para paneles frontales y cuatro para paneles posteriores
Audio	seis conectores compatibles con 7.1
S/PDIF	un conector S/PDIF
eSATA	un conector de panel posterior
IEEE 1394	un conector frontal y un conector posterior conector de serie de 6 patas

### Alimentación

---

Fuente de alimentación CC	
Potencia	360 W
Disipación de calor máxima	75 W (300 W PSU) 188,5 W (350 W PSU)
	 <b>NOTA:</b> la disipación de calor se calcula utilizando la escala de potencia del suministro de energía.
Voltaje	115/230 V ac. 50/60 Hz, 10,0 A/5,0 A
Batería de celda del espesor de una moneda	batería de celda de litio de 3 V CR2032

**Entorno del ordenador**

Rangos de temperatura:

Funcionamiento 10 ° a 35 °C

Almacenamiento – 40° a 70° C

Humedad relativa (máxima): 20% a 80% (sin condensar)

Vibración máxima (mediante un espectro de rango de vibraciones que simula el entorno del usuario):

Funcionamiento 5 a 350 Hz en 0,0002 G<sup>2</sup>/Hz

Almacenamiento 5 a 500 Hz en 0,001 a 0,01 G<sup>2</sup>/Hz

Impacto máximo (medido con la unidad de disco duro en posición de aparcamiento y un pulso medio seno de 2 ms):

**Entorno del ordenador**

Funcionamiento 40 G +/- 5% con una duración del pulso de 2 msec +/- 10% (equivalente a 20 pulgadas/segundo [51 cm/s])

Almacenamiento 105 G +/- 5% con una duración del pulso de 2 msec +/- 10% (equivalente a 50 pulgadas/segundo [127 cm/s])

Altitud (máxima):

Funcionamiento –de 15,2 a 3048 m (–de 50 a 10,000 ft)

Almacenamiento –de 15,2 a 10.668 m (–de 50 a 35.000 ft)

Nivel de contaminación aéreo G2 o más bajo, como se define en ISA-S71.04-1985

# Apéndice

## **Aviso de productos de Macrovision**

Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por reclamaciones de método de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y otros propietarios. La utilización de la tecnología de protección de copyright debe estar autorizada por Macrovision Corporation y su finalidad es el uso doméstico y otros tipos de visualización con carácter limitado, a menos que Macrovision Corporation lo autorice expresamente. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desensamblaje.

# Índice

## A

asistencia técnica 42

auricular

conector frontal 15

AutoTech 44

ayuda

obtención de ayuda y asistencia 41

## B

botón y luz de encendido 15

buscar más información 48

bus de expansión 52

## C

conector de alimentación 17

conector de micrófono 15

CDs, reproducir y crear 20

cómo ponerse en contacto con Dell en línea 47

componentes de software 20

conectar

mediante acceso telefónico 11

conectar-ando)

mediante conexiones DSL 11

mediante WLAN 11

conectar(conectando)

cable de red opcional 8

pantallas 6

conectar(ing)

a Internet 11

conector de línea de entrada 15

conector e indicador de red

ubicación 18

conectores de la placa base 53

## Índice

conector S/PDIF 19  
conexión de internet 11  
conexión de red inalámbrica 22  
conjunto de chips 51  
conservación de energía 21  
controladores y descargas 49  
copia de seguridad  
    creación 21

**D**

datos, copia de seguridad 21  
DellConnect 42  
Dell Diagnostics 32  
Dell Support Center 28  
de problemas, solución 22  
devolución de su importe 45  
direcciones de correo electrónico  
    para la asistencia técnica 43

direcciones de correo electrónico para  
asistencia 43  
DVD, reproducir y crear 20

## E

especificaciones 50  
estado de pedido 44

## F

funciones del ordenador 20

## G

guía tecnológica de Dell  
    para obtener más información 48

## H

HDMI  
    pantalla 6

**I**

IEEE 1394 conector 15, 18

indicador de actividad del disco duro 16

iniciar sesión FTP, anónima 43

ISP

    Proveedor de servicios de internet 11

**L**

lista de verificación de diagnóstico 46

llamar a Dell 46

**M**

memoria compatible 51

mensajes del sistema 29

**O**

opciones de reinstalación de sistema 35

**P**

personalización

    los ajustes de alimentación 21

personalizar

    escritorio 20

problemas con la alimentación, solución 23

problemas de hardware

    diagnóstico 31

problemas de memoria

    resolución 25

problemas de software 26

procesador 50

productos

    información y adquisición 44

productos enviados

    para devolución o reparación 45

## Índice

### R

- rangos de temperatura
  - de funcionamiento y almacenamiento 55
- ranura para cable de seguridad 17
- recursos, buscar más 48
- reinstalación de Windows 35
- restaurar Dell Factory Image 35
- restaurar Imagen de Fábrica 37
- restaurar sistema 35

### S

- servicio al cliente 42
- sitios de asistencia
  - internacionales 43
- sitio web de Dell Support 49
- solución de problemas 22

### U


- unidad de disco duro
  - tipo 50
- USB 2.0
  - conectores frontales 16

### V

- velocidad de red
  - testing 22

### W

- Windows, reinstalación 35
- Windows Vista®
  - configuración 10
  - reinstalación 40



Impreso en Irlanda

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



0P372KA00





Impreso en los EE.UU.

[www.dell.com](http://www.dell.com) | [support.dell.com](http://support.dell.com)



0P372KA00